


Honda / Pioneer 700

Артикул: 444.2108.1
Марка: Honda
Модель: Pioneer 700
Год выпуска: 2014-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Винт M6x20.....	4 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Болт M6x20.....	29 шт.
3. Лючок.....	1 шт.	16. Болт с полукруг. головкой.....	6 шт.
4. Экран 3.....	1 шт.	17. Болт M8x25.....	20 шт.
5. Защита порогов.....	2 шт.	18. Гайка M6.....	6 шт.
6. Защита арок.....	2 шт.	19. Шайба 6.....	10 шт.
7. Защита передних рычагов.....	2 шт.	21. Шайба 8.....	14 шт.
8. Защита задних рычагов.....	2 шт.	22. Шайба потайная 6.....	29 шт.
9. Кронштейн.....	2 шт.	23. Шайба потайная 8.....	6 шт.
10. Кронштейн.....	4 шт.		
11. Кронштейн.....	6 шт.		
12. Кронштейн.....	4 шт.		
13. Кронштейн.....	2 шт.		

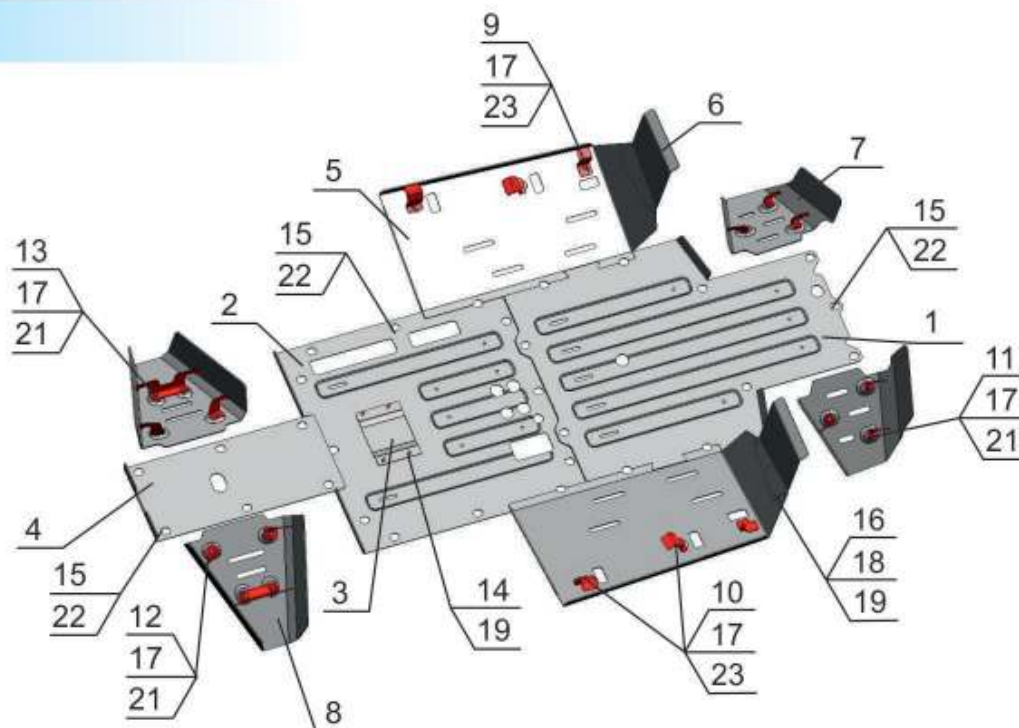

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Поднять квадроцикл. Снять штатную защиту.
2. Закрепить защиту поз. 1 болтами поз. 15 и шайбами поз. 22 к штатным резьбовым отверстиям.
3. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 15 и шайбами поз. 22 к штатным резьбовым отверстиям. Закрепить лючок поз. 3 к экрану поз. 2 болтами поз. 14 и шайбами поз. 19.
4. Закрепить защиту поз. 4 болтами поз. 15 и шайбами поз. 22 к штатным резьбовым отверстиям.
5. Закрепить защиты арок поз. 6 к защитам порогов поз. 5 болтами поз. 16, шайбами поз. 19 и гайками поз. 18.

- Закрепить защиты порогов поз.4 болтами поз. 17 и шайбами поз. 23 к кронштейнам поз. 9, 10.
6. Закрепить защиты передних рычагов поз. 7 болтами поз. 17 и шайбами поз. 21, к кронштейнам поз. 11.
7. Закрепить защиты задних рычагов поз. 8 болтами поз. 17 и шайбами поз. 21 к кронштейнам поз. 12, 13.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm

M8-30 Nm

M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Передний рычаг
x 2 шт.

Кронштейн
x 6 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 8 - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Задний рычаг
x 2 шт.

Кронштейн
x 4 шт.

Кронштейн
x 2 шт.

Болт M8x25 - 8 шт.
Шайба 8 - 8 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Первая часть
x 1 шт.

Болт M6x20 - 11 шт.
Шайба 6 потайная - 11 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Вторая часть
x 1 шт.

Вторая часть
x 1 шт.

Болт M6x20 - 12 шт.
Винт M6x20 - 4 шт.
Шайба 6 потайная - 12 шт.
Шайба 6 - 4 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Третья часть
x 1 шт.

Болт M6x20 - 6 шт.
Шайба 6 потайная - 6 шт.

ЗАЩИТА ПОРОГОВ



Защита порога
x 2 шт.

Защита порога
x 2 шт.

Кронштейн
x 2 шт.

Кронштейн
x 4 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.
Болт с полукруг. головкой - 6 шт.
Шайба 8 потайная - 6 шт.
Шайба 6 - 6 шт.
Гайка M6 - 6 шт.