


Honda / Pioneer 500

Артикул: 444.2112.1
Марка: Honda
Модель: Pioneer 500
Год выпуска: 2015-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Болт M6x20.....	21 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Болт M8x25.....	16 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Шайба 8.....	10 шт.
4. Защита порога.....	1 шт.	17. Шайба потайная 6.....	21 шт.
5. Защита порога.....	1 шт.	18. Шайба потайная 8.....	8 шт.
6. Защита передних рычагов..	2 шт.		
7. Защита задних рычагов.....	2 шт.		
8. Кронштейн.....	2 шт.		
9. Кронштейн.....	2 шт.		
10. Кронштейн.....	2 шт.		
11. Кронштейн.....	2 шт.		
12. Кронштейн.....	8 шт.		
13. Винт M8x20.....	2 шт.		

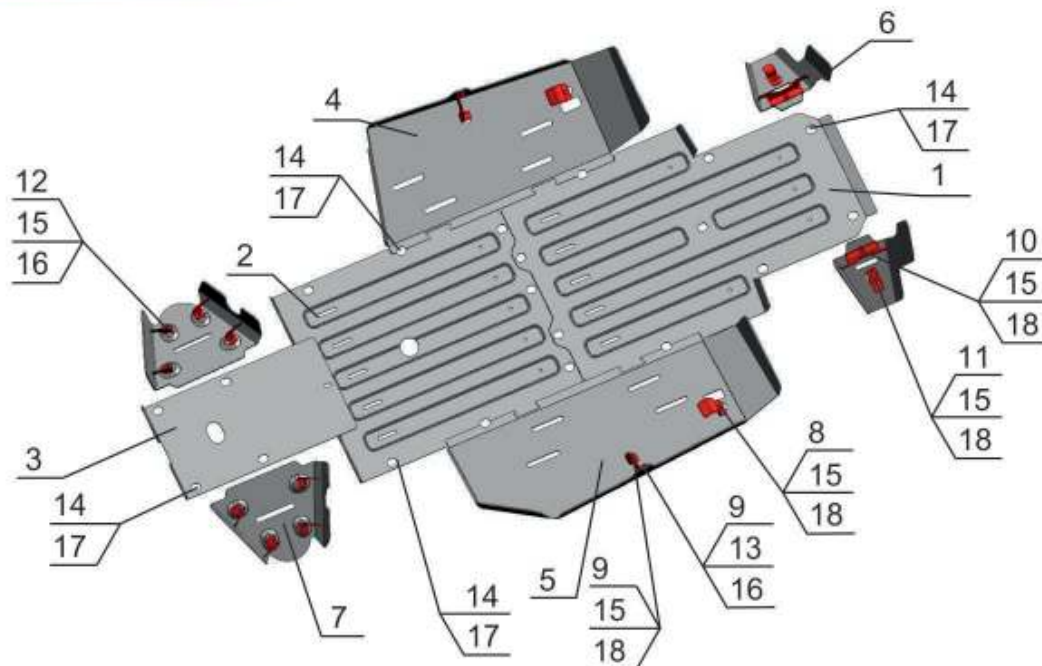

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Поднять квадроцикл. Снять штатную защиту.
2. Закрепить защиту поз. 1 болтами поз. 14 и шайбами поз. 17 к штатным резьбовым отверстиям.
3. Закрепить защиту поз. 3 болтами поз. 14 и шайбами поз. 17 к штатным резьбовым отверстиям.
4. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 14 и шайбами поз. 17 к штатным резьбовым отверстиям.
5. Закрепить защиты порогов поз.4,5 болтами поз. 15, винтами поз. 13 и шайбами поз. 16, 18 к кронштейнам поз. 8, 9.

6. Закрепить защиты передних рычагов поз. 6 болтами поз. 15 и шайбами поз. 18, к кронштейнам поз. 10, 11.
7. Закрепить защиты задних рычагов поз. 7 болтами поз. 15 и шайбами поз. 16 к кронштейнам поз. 12.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm

M8-30 Nm

M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

6



Передний рычаг
x 2 шт.

10



Кронштейн
x 2 шт.

11



Кронштейн
x 2 шт.

Болт M8x25 - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 4 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ

7



Задний рычаг
x 2 шт.

12



Кронштейн
x 8 шт.

Болт M8x25 - 8 шт.
Шайба 8 - 8 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА

1



Первая часть
x 1 шт.

Болт M6x20 - 9 шт.
Шайба 6 потайная - 9 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

2



Вторая часть
x 1 шт.

Болт M6x20 - 8 шт.
Шайба 6 потайная - 8 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА

3



Третья часть
x 1 шт.

Болт M6x20 - 4 шт.
Шайба 6 потайная - 4 шт.

ЗАЩИТА ПОРОГОВ

4



Защита порога
x 1 шт.

5



Защита порога
x 1 шт.

8



Кронштейн
x 2 шт.

9



Кронштейн
x 2 шт.

Болт M8x25 - 4 шт.
Винт M8x20 - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 4 шт.
Шайба 8 - 2 шт.