


Stels / 450 H, 500 H, 700 H, Leopard 600

Артикул: 444.6712.2
Марка: Stels
Модель: 450 H, 500 H, 700 H, Leopard 600
Год выпуска: 2012-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	13. Винт M6x20.....	4 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	14. Винт M6x16.....	4 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	15. Шайба 8.....	24 шт.
4. Порог.....	2 шт.	16. Шайба 6.....	8 шт.
5. Защита передних рычагов..	2 шт.		
6. Защита задних рычагов.....	2 шт.		
7. Кронштейн.....	1 шт.		
8. Кронштейн.....	1 шт.		
9. Кронштейн.....	4 шт.		
10. Кронштейн.....	2 шт.		
11. Кронштейн.....	2 шт.		
12. Болт M8x25.....	24 шт.		

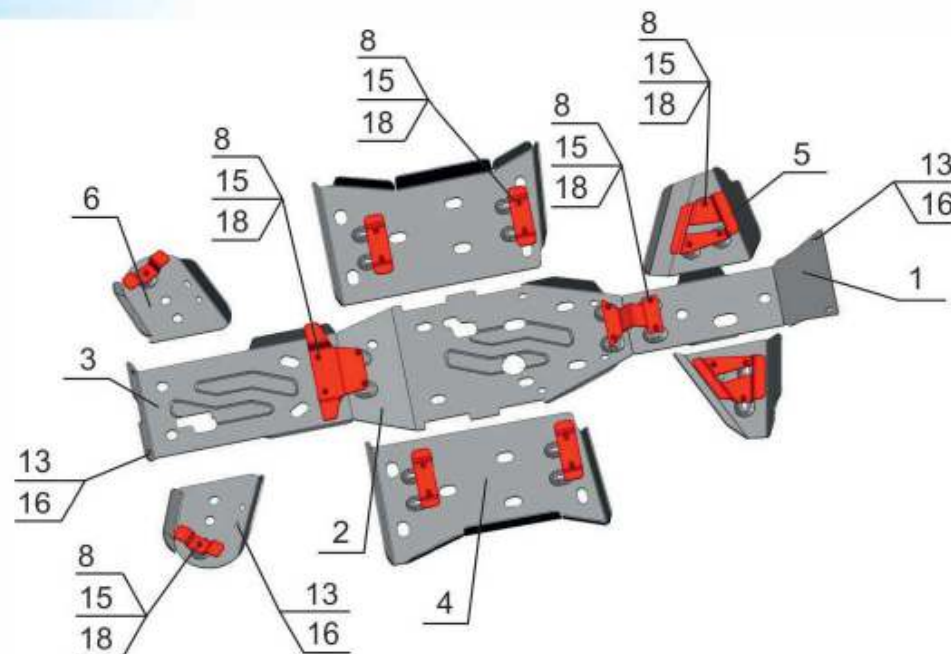

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1 - Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
 2 - Установить на поперечную балку рамы квадроцикла кронштейн поз. 7. Винтами поз. 13 и шайбами поз. 16 закрепить переднюю часть защиты поз. 1 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Болтами поз. 12 и шайбами поз. 15 закрепить к установленному кронштейну поз. 7 заднюю часть защиты поз. 1.
 3 - Болтами поз. 12 и шайбами поз. 15 закрепить переднюю часть защиты поз. 2 к установленному кронштейну поз. 7. Установить кронштейн поз. 8 на раму квадроцикла. Болтами поз. 12 и шайбами поз. 15 закрепить к установленному кронштейну поз. 8 заднюю часть защиты поз. 2.
 4 - Болтами поз. 12 и шайбам поз. 15 закрепить переднюю часть защиты поз. 3. Винтами поз. 13 и шайбами поз. 16 закрепить заднюю часть защиты поз. 3 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.

5 - Установить кронштейн поз. 9 на раму порога. Болтами поз. 12 и шайбами поз. 15 закрепить защиту порога поз. 4 к установленным кронштейнам поз. 9.
 6 - Установить кронштейны поз. 10 на передние рычаги квадроцикла. Болтами поз. 12 и шайбами поз. 15 закрепить защиту передних рычагов поз. 5 к установленным кронштейнам.
 7 - Установить кронштейн поз. 11 на задний рычаг. Болтами поз. 12 и шайбами поз. 15 закрепить верхнюю часть защиты заднего рычага к установленному кронштейну. Винтами поз. 14 и шайбами поз. 16 закрепить переднюю часть защиты заднего рычага к штатным резьбовым отверстиям заднего рычага.
 8 - Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm

M8-30 Nm

M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 8 - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Болт M8x25 - 2 шт.
Винт M6x16 - 4 шт.
Шайба 6 - 4 шт.
Шайба 8 - 2 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Болт M8x25 - 2 шт.
Винт M6x20 - 2 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба 6 - 2 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Болт M8x25 - 4 шт.
Шайба 8 - 4 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Болт M8x25 - 2 шт.
Винт M6x20 - 2 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба 6 - 2 шт.

ЗАЩИТА ПОРОГОВ



Болт M8x25 - 8 шт.
Шайба 8 - 8 шт.