


Stels / Leopard 600

Артикул: 444.6720.1 Защита днища
Марка: Stels
Модель: Leopard 600
Год выпуска: 2014-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Болт M6x20.....	6 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Болт M8x25.....	32 шт.
3. Экран 3.....	2 шт.	16. Винт M8x25.....	4 шт.
4. Экран 4.....	1 шт.	17. Гайка M6.....	8 шт.
5. Защита передних рычагов.....	2 шт.	18. Шайба 6.....	10 шт.
6. Защита задних рычагов.....	2 шт.	19. Шайба 8.....	14 шт.
7. Кронштейн.....	2 шт.	20. Шайба потайная 6.....	4 шт.
8. Кронштейн.....	1 шт.	21. Шайба потайная 8.....	22 шт.
9. Кронштейн.....	4 шт.	22. Болт с полукруг. головкой.....	6 шт.
10. Кронштейн.....	2 шт.	23. Шайба 6 гровер.....	6 шт.
11. Кронштейн.....	1 шт.	24. Защита ШРУС.....	2 шт.
12. Кронштейн.....	4 шт.		
13. Кронштейн.....	6 шт.		

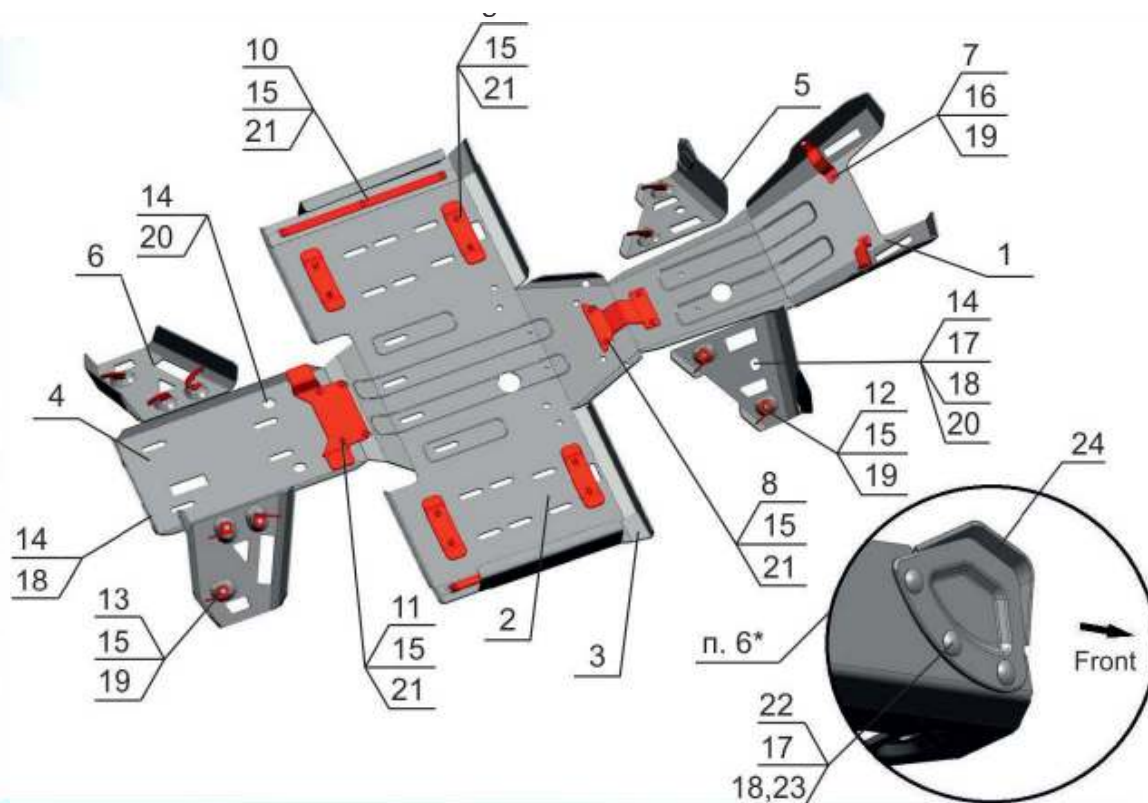

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Закрепить переднюю часть защиты поз. 1 винтами поз. 16 и шайбами поз. 19 к кронштейнам поз. 7. Закрепить заднюю часть защиты поз. 1 болтами поз. 15 и шайбами поз. 21 к кронштейну поз. 8.
3. Закрепить защиту поз. 4 болтами поз. 14, 15 и шайбами поз. 18, 20, 21 к кронштейну поз. 11 и штатным резьбовым отверстиям.
4. Установить кронштейны поз. 9 на раму квадроцикла. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 15 и шайбами поз. 21 к кронштейнам поз. 8, 9, 11.
5. Закрепить кронштейны поз. 10 на экран поз. 2 одним средним болтом поз. 15 без шайбы. Закрепить защиту поз. 3 болтами поз. 15 и шайбами поз. 21 к кронштейну поз. 10. Установить шайбу поз. 21 под средний болт поз. 15 на кронштейне поз. 10.

- 6*. Закрепить защиты ШРУС поз. 24 болтами поз. 22 шайбами поз. 18, 23 и гайками поз. 17 к защитам поз. 5. Закрепить защиту передних рычагов поз. 5 болтами поз. 14, 15, шайбами поз. 18, 19, 20, гайками M6 поз. 17. к кронштейнам поз. 12 и штатным отверстиям.
7. Закрепить защиту задних рычагов поз. 6 болтами поз. 15, шайбами поз. 19 к кронштейнам поз. 13.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm

M8-30 Nm

M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Передний рычаг
x 2 шт.



Кронштейн
x 4 шт.



Защита ШРУС
x 2 шт.

Болт M6x20 - 2 шт.
Болт M8x25 - 4 шт.
Гайка M6 - 8 шт.
Шайба 6 - 8 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.
Болт с полукруг. головкой-6 шт.
Шайба 6 провер - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Задний рычаг
x 2 шт.



Кронштейн
x 6 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 8 - 6 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Первая часть
x 1 шт.



Кронштейн
x 2 шт.



Кронштейн
x 1 шт.

Винт M8x25 - 4 шт.
Болт M8x25 - 2 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 2 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Вторая часть
x 1 шт.



Третья часть
x 2 шт.



Кронштейн
x 4 шт.



Кронштейн
x 2 шт.

Болт M8x25 - 18 шт.
Шайба 8 потайная - 18 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Четвертая часть
x 1 шт.



Кронштейн
x 1 шт.

Болт M6x20 - 4 шт.
Болт M8x25 - 2 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 2 шт.