


## Stels / Guepard 800G

**Артикул:** 444.6725.2 Защита днища  
**Марка:** Stels  
**Модель:** Guepard 800G  
**Год выпуска:** 2014-  
**Материал:** Al - 4 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                               |       |                           |        |
|-------------------------------|-------|---------------------------|--------|
| 1. Экран 1.....               | 1 шт. | 14. Винт M6x35.....       | 5 шт.  |
| 2. Экран 2.....               | 1 шт. | 15. Болт M8x25.....       | 44 шт. |
| 3. Экран 3.....               | 1 шт. | 16. Винт M8x25.....       | 2 шт.  |
| 4. Защита передних рычагов..  | 2 шт. | 17. Гайка M6.....         | 4 шт.  |
| 5. Защита задних рычагов..... | 2 шт. | 18. Шайба 6.....          | 11 шт. |
| 6. Кронштейн.....             | 4 шт. | 19. Шайба 8.....          | 24 шт. |
| 7. Кронштейн.....             | 8 шт. | 20. Шайба потайная 8..... | 22 шт. |
| 8. Кронштейн.....             | 6 шт. |                           |        |
| 9. Кронштейн.....             | 2 шт. |                           |        |
| 10. Кронштейн.....            | 6 шт. |                           |        |
| 11. Кронштейн.....            | 4 шт. |                           |        |
| 12. Втулка.....               | 4 шт. |                           |        |
| 13. Болт M6x20.....           | 2 шт. |                           |        |

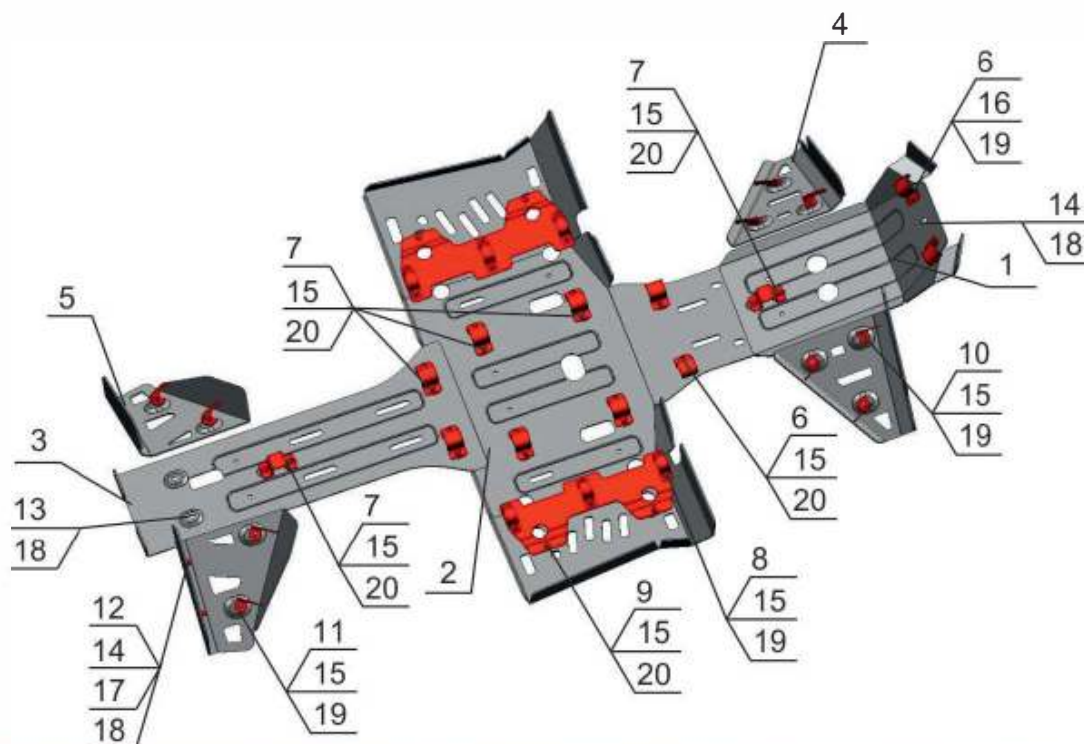

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную пластиковую защиту. На передних рычагах пластиковые пыльники не снимаются.  
 2. Закрепить переднюю часть защиты поз. 1 винтами поз. 14, 16 и шайбами поз. 18, 19 к кронштейнам поз. 6 и штатному резьбовому отверстию. Закрепить заднюю часть защиты поз. 1 болтами поз. 15 и шайбами поз. 20 к кронштейнам поз. 6, 7.  
 3. Установить кронштейны поз. 9 на раму квадроцикла, закрепив их кронштейнами поз. 8, болтами поз. 15 и шайбами поз. 19. Отцентровать кронштейны поз. 9 по вырезам под штатные болты крепления подножек и затянуть резьбовые соединения. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 15 и шайбами поз. 20 к кронштейнам поз. 7, 9.

4. Закрепить защиту поз. 3 болтами поз. 13, 15 и шайбами поз. 18, 20 к кронштейнам поз. 7 и штатным резьбовым отверстиям.  
 5. Закрепить защиту передних рычагов поз. 4 болтами поз. 15 и шайбами поз. 19 к кронштейнам поз. 10.  
 6. Закрепить защиту задних рычагов поз. 5 болтами поз. 15 шайбами поз. 19 к кронштейнам поз. 11. Заднюю часть защиты закрепить болтами поз. 14, шайбами поз. 18, гайками поз. 17 через втулки поз. 12 к штатным отверстиям.  
 7. Затянуть все резьбовые соединения.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

## НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

## МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm

M8-30 Nm

M10-50 Nm

## ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Передний рычаг  
x 2 шт.

Кронштейн  
x 6 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.  
Шайба 8 - 6 шт.

## ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Задний рычаг  
x 2 шт.

Кронштейн  
x 4 шт.

Винт M6x35 - 4 шт.  
Болт M8x25 - 4 шт.  
Шайба 8 - 4 шт.  
Шайба 6 - 8 шт.  
Гайка M6 - 4 шт.

## ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Первая часть  
x 1 шт.

Кронштейн  
x 4 шт.

Кронштейн  
x 1 шт.

Винт M8x25 - 2 шт.  
Винт M6x35 - 1 шт.  
Болт M8x25 - 4 шт.  
Шайба 8 - 2 шт.  
Шайба 6 - 1 шт.  
Шайба 8 потайная - 4 шт.

## ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Вторая часть  
x 1 шт.

Третья часть  
x 4 шт.

Кронштейн  
x 6 шт.

Кронштейн  
x 2 шт.

Болт M8x25 - 24 шт.  
Шайба 8 - 12 шт.  
Шайба 8 потайная - 12 шт.

## ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Четвертая часть  
x 1 шт.

Кронштейн  
x 3 шт.

Болт M6x20 - 2 шт.  
Болт M8x25 - 6 шт.  
Шайба 6 - 2 шт.  
Шайба 8 потайная - 6 шт.