


CF-moto / X5 H.O.

Артикул: 444.6848.1 Бампер задний трубный
Марка: CF-moto
Модель: X5 H.O.
Год выпуска: 2015-
Материал: Труба 38x1,5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бампер.....	1 шт.
2. Кронштейн.....	2 шт.
3. Болт M8x25.....	4 шт.
4. Шайба 8.....	8 шт.
5. Гайка M8.....	4 шт.

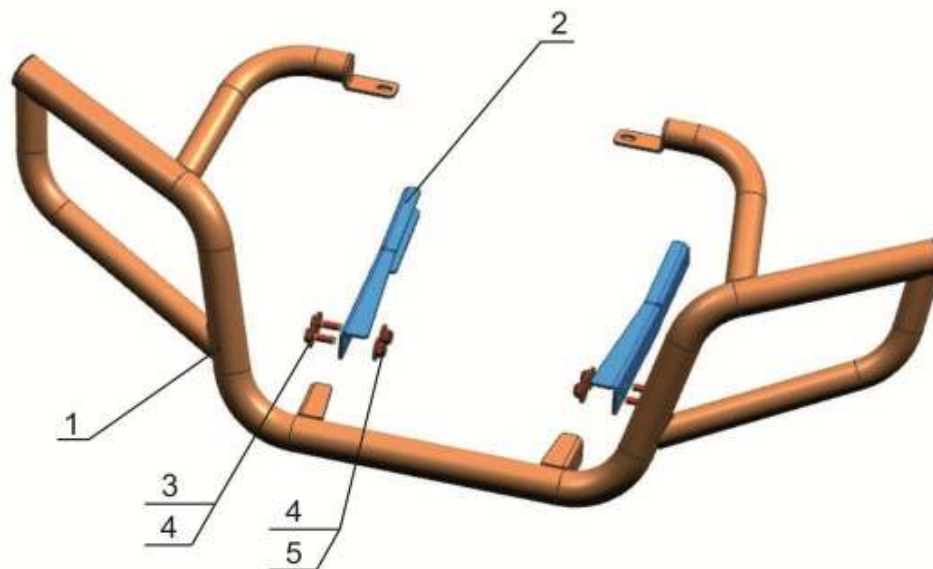

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный бампер квадроцикла. Установить кронштейны поз. 2 на места крепления штатного бампера, закрепить штатными болтами.
2. Открутить болты крепления багажника квадроцикла.
3. Установить бампер на заднюю часть квадроцикла. Завести верхнюю часть бампера между багажником и рамой квадроцикла, закрепить штатными болтами. Закрепить нижнюю часть бампера болтами поз. 3, шайбами поз. 4, гайками поз. 5 к кронштейнам поз. 2.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

