

EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ



For: CF Moto CForce 850 (2018-)

444.6884.1





EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж



EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж



EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



EN Drill
DE Bohrer
RU Дрель




EN Screwdriver
DE Schraubenzieher
RU Отвертка




EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож



EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещетка



S - 10;
S - 13

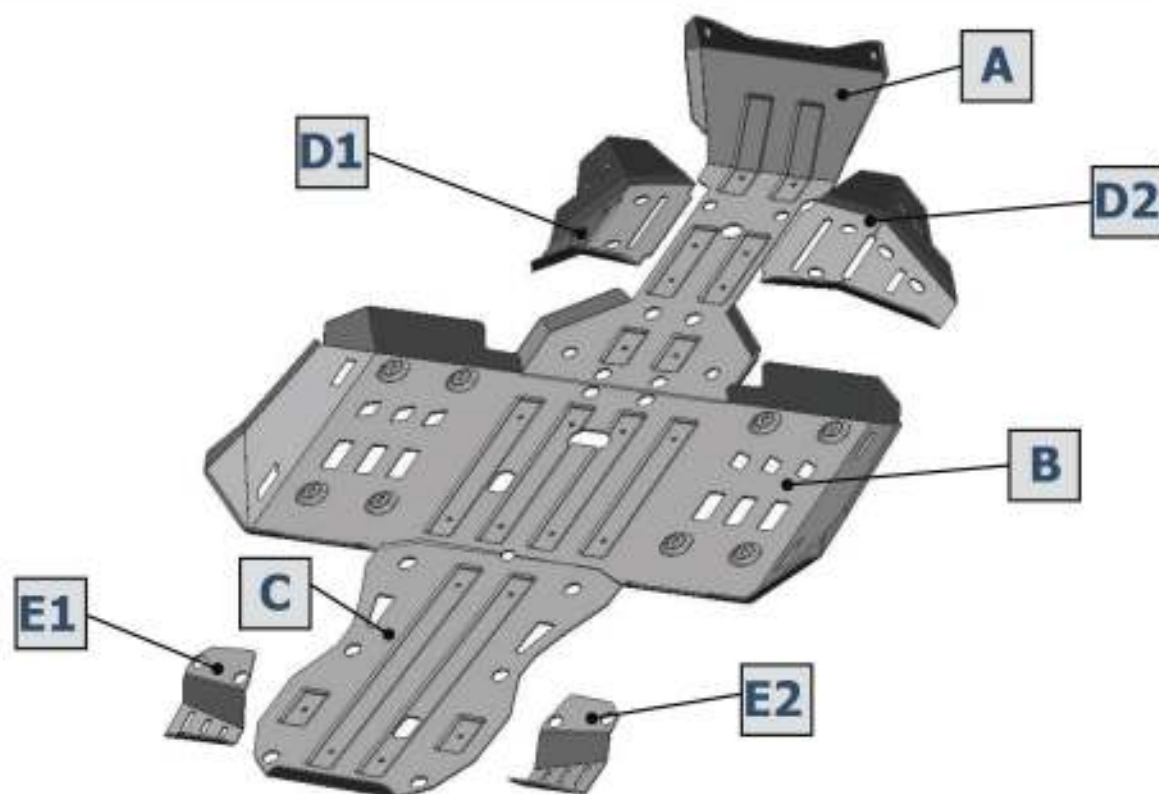

1	 x2	2	 x1	3	 x2	4	 x2	5	 x2	6	 x1
7	 x4	8	 x2	9	 M6x20 x2	10	 M6x30 x2	11	 M6x20 x26	12	 M8x20 x12
13	 M8x60 x1	14	 Ø6 x14	15	 Ø6 x16	16	 Ø8 x13				

