


## Yamaha / Grizzly 700 / Kodiak 700

**Артикул:** 444.7127.1 Защита боковая  
**Марка:** Yamaha  
**Модель:** Grizzly 700 / Kodiak 700  
**Год выпуска:** 2015-  
**Материал:** Труба 32x1,5 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                        |       |                              |        |
|------------------------|-------|------------------------------|--------|
| 1. Передняя труба..... | 2 шт. | 10. Втулка 6 мм.....         | 2 шт.  |
| 2. Средняя труба.....  | 2 шт. | 11. Гайка закладная.....     | 8 шт.  |
| 3. Задняя труба.....   | 2 шт. | 12. Болт M6x20.....          | 2 шт.  |
| 4. Кронштейн.....      | 4 шт. | 13. Винт M6x16.....          | 24 шт. |
| 5. Кронштейн.....      | 2 шт. | 14. Винт M6x40.....          | 8 шт.  |
| 6. Кронштейн.....      | 2 шт. | 15. Гайка M6.....            | 8 шт.  |
| 7. Кронштейн.....      | 2 шт. | 16. Шайба 6.....             | 8 шт.  |
| 8. Кронштейн.....      | 2 шт. | 17. Шайба 6 увеличенная..... | 26 шт. |
| 9. Втулка.....         | 8 шт. | 18. Заглушка пластиковая.... | 4 шт.  |

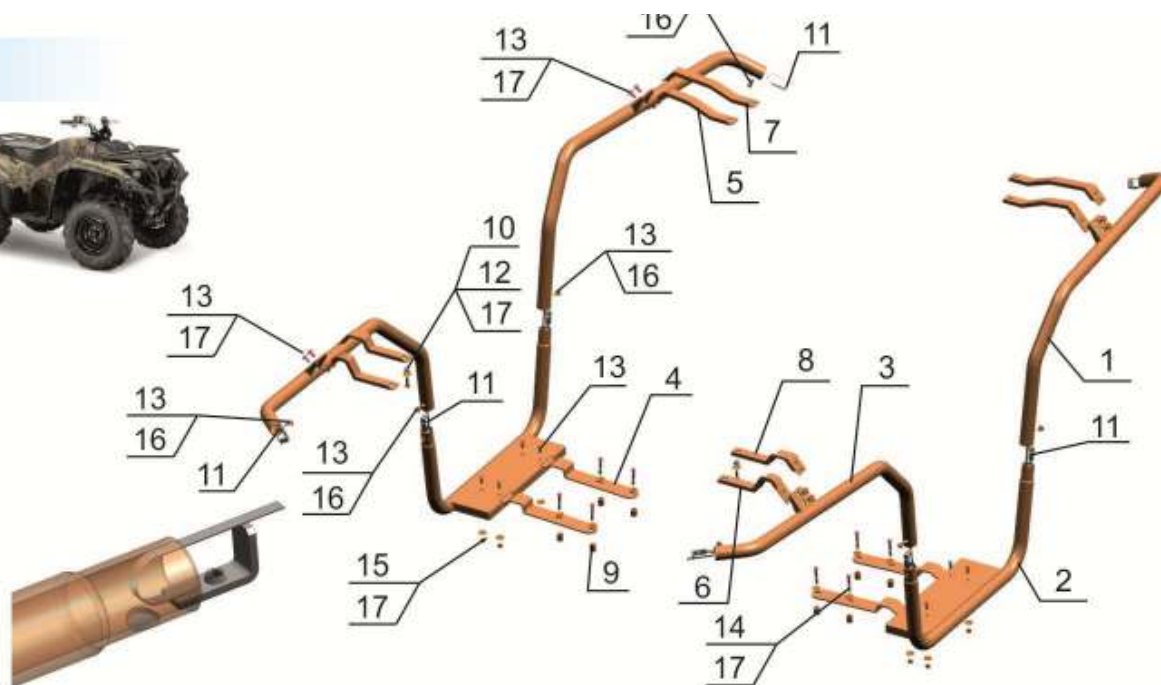

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить 8 крепежных болтов из подножек. Установить кронштейны поз. 4 на подножки, закрепить винтами M6x40 поз. 14, шайбами 6 поз. 17.
2. Выкрутить штатные болты, которые крепят пластиковые арки к переднему и заднему багажнику квадроцикла. Для Yamaha Grizzly: Установить кронштейны поз. 5 и поз. 6 между пластиком квадроцикла и багажниками, закрепить штатными болтами. Для Yamaha Kodiak: установить кронштейны поз. 7 и поз. 8 между пластиком квадроцикла и багажниками, между кронштейнами поз. 8 и пластиком установить проставочные втулки, закрепить болтами M6x20 поз. 12, шайбами поз. 17, кронштейны поз. 7 закрепить штатными болтами.
3. Установить средние трубы в кронштейны поз. 4, закрепить винтами M6 поз. 13, шайбами поз. 17, гайками m6 поз. 15. Установить гайки закладные в концы труб как показано на рисунке.
4. Вставить переднюю трубу в установленную среднюю трубу, в переднюю часть установить гайку закладную, завести в трубу переднего бампера. Закрепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 16. К кронштейну поз. 5 крепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 17. Установить гайки закладные в концы труб.
5. Вставить заднюю трубу в установленную среднюю трубу, в заднюю часть установить гайку закладную, завести в трубу заднего бампера. Закрепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 16. К кронштейну поз. 6 крепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 17.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



Вся продукция сертифицирована



Техническая поддержка: [www.rivalauto.com](http://www.rivalauto.com)