


Yamaha / Grizzly 350

Артикул: 444.7140.1
Марка: Yamaha
Модель: Grizzly 350
Год выпуска: 2011-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Болт M6x30.....	4 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Винт M6x35.....	2 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Болт M8x25.....	18 шт.
4. Защита порогов.....	2 шт.	17. Гайка M6.....	4 шт.
5. Защита передних рычагов..	2 шт.	19. Шайба 6.....	6 шт.
6. Втулка.....	2 шт.	20. Шайба 8.....	9 шт.
7. Кронштейн.....	1 шт.	21. Шайба потайная 6.....	4 шт.
8. Кронштейн.....	1 шт.	22. Шайба потайная 8.....	11 шт.
9. Кронштейн.....	4 шт.		
10. Кронштейн.....	2 шт.		
11. Кронштейн.....	4 шт.		
12. Кронштейн.....	1 шт.		
13. Винт M8x20.....	2 шт.		

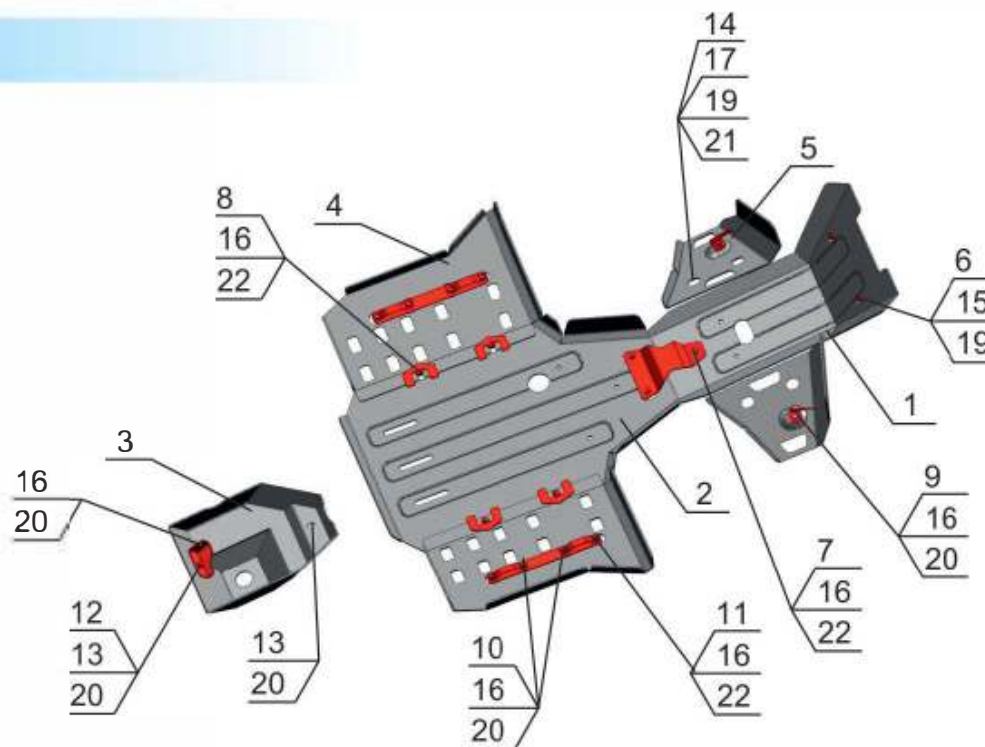

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Поднять квадроцикл. Снять пластиковую защиту.
2. Закрепить защиту поз. 1 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла винтами поз. 15 и шайбами поз. 19 через втулки поз. 6 и к кронштейну поз. 7 болтом поз. 16 и шайбами поз. 22.
3. Закрепить защиту поз. 2. Закрепить защиту поз. 2 к кронштейнам поз. 7, 8 болтами поз. 16 и шайбами поз. 22. (Кронштейны поз. 8 должны заходить на раму как показано в приложении 1).
4. Ослабить болты крепления пластиковых подножек к раме и завести, между порогами и рамой, кронштейны поз. 10, как показано в приложении 2. Закрепить кронштейны поз. 11 к кронштейнам поз. 10 через 2 средних отверстия болтами поз. 16 и шайбами поз. 20 (Приложение 3).

5. Закрепить защиту передних рычагов поз. 5 к кронштейнам поз. 9 болтами поз. 16 и шайбами поз. 20. Закрепить защиту передних рычагов поз. 5 болтами поз. 15 через штатные отверстия к гайкам поз. 17.
6. Установить кронштейн поз. 12 болтом поз. 16 и шайбой поз. 20 к штатному резьбовому отверстию. Закрепить защиту заднего редуктора поз. 3 винтами поз. 13 и шайбами поз. 20 к штатному резьбовому отверстию и установленному кронштейну поз. 12.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

Вся продукция сертифицирована



Техническая поддержка: www.rivalauto.com

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13



S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

5



Передний рычаг
x 2 шт.

9



Кронштейн
x 2 шт.

Болт M8x25 - 2 шт.
Болт M6x30 - 4 шт.
Гайка M6 - 4 шт.
Шайба 6 - 4 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба потайная 6 - 4 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА

1



Первая часть
x 1 шт.

7



Кронштейн
x 1 шт.

Винт M6x35 - 2 шт.
Болт M8x25 - 1 шт.
Шайба 8 потайная - 1 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Втулка - 2 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

2



Вторая часть
x 1 шт.

8



Кронштейн
x 4 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 8 потайная - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА

3



Третья часть
x 1 шт.

12



Кронштейн
x 1 шт.

Винт M8x20 - 2 шт.
Болт M8x25 - 1 шт.
Шайба 8 - 3 шт.

ЗАЩИТА ПОРОГОВ

4



Защита порога
x 2 шт.

10



Гайка закладная M8
x 4 шт.

11



Кронштейн
x 2 шт.

Болт M8x25 - 8 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 4 шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



1



2



3