


BRP / Defender

Артикул: 444.7235.1 Буллбар
Марка: BRP
Модель: Defender
Год выпуска: 2016-
Материал: Труба 42x2 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Буллбар.....	1 шт.	12. Винт M6x20.....	4 шт.
2. Боковая труба.....	1 шт.	13. Винт M8x20.....	2 шт.
3. Боковая труба.....	1 шт.	14. Винт M8x25.....	6 шт.
4. Кронштейн.....	2 шт.	15. Гайка M8.....	10 шт.
5. Кронштейн.....	2 шт.	16. Гайка колпачковая M10....	2 шт.
6. Гайка закладная M8.....	4 шт.	17. Шайба 6.....	4 шт.
7. Гайка закладная 2xM6.....	2 шт.	18. Шайба 8.....	24 шт.
8. Шайба.....	2 шт.	19. Шайба 8 пружинная.....	2 шт.
9. Болт мебельный M10x20....	2 шт.	20. Шайба 8 увеличенная.....	4 шт.
10. Болт M8x70.....	4 шт.	21. Шайба 10.....	2 шт.
11. Болт M8x20.....	4 шт.	22. Шайба 12.....	2 шт.

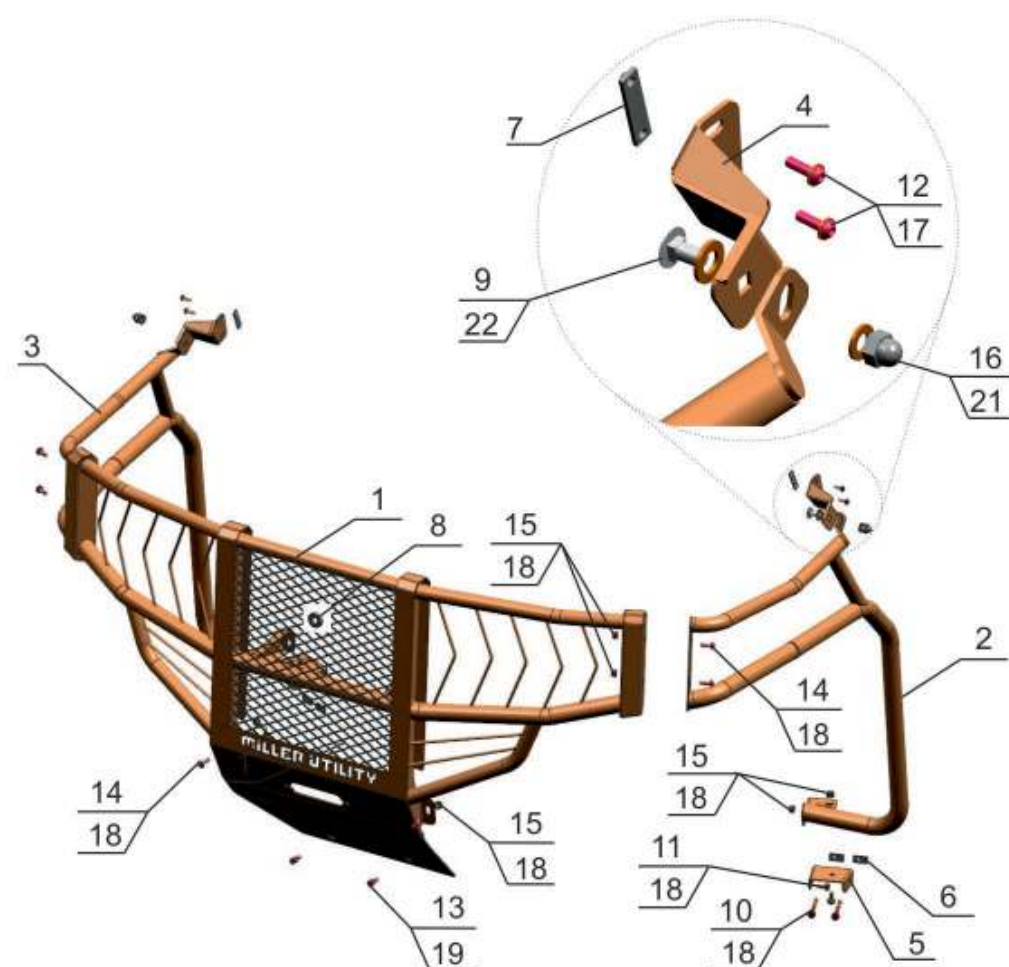

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. В нижней части рамы открутить два болта. Выкрутить в центральной части между решетками радиатора два винта.
2. Установить буллбар. Закрепить к штатным отверстиям на уровне крепления лебедки винтами M8x25, гайками M8 поз. 15, шайбами поз. 18. Нижнюю часть буллбара закрепить к раме винтами M8x20 поз. 13 с высокой головкой, шайбами 8 поз. 19. В верхней части закрепить штатными винтами через шайбы поз. 8. Отрегулировать зазоры при помощи шайб поз. 20.
3. Установить кронштейны поз. 5 в нижней части арки к раме квадроцикла, закрепить болтами M8x70 поз. 10, шайбами поз. 18, гайками закладными поз. 6. Закрепить кронштейны поз. 4 к боковым трубам при помощи мебельных болтов поз. 9, шайб поз. 21, 22, гаек колпачковых поз. 16.
- Установить боковые трубы, закрепить к буллбару винтами M8x25 поз. 14, шайбами поз. 18, гайками M8 поз. 15. В верхней части закрепить кронштейны поз. 4 к раме квадроцикла винтами M6x20 поз. 12, шайбами поз. 17, при помощи гаек закладных поз. 7. В нижней части закрепить боковые трубы к кронштейнам поз. 5 болтами M8x20 поз. 11, шайбами поз. 18, гайками M8 поз. 15.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

