


BRP Can-Am / Outlander G2

Артикул: 444.7238.1 Бампер передний
Марка: BRP Can-Am
Модель: Outlander G2
Год выпуска: 2012-
Материал: Труба 38x1,5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бампер.....	1 шт.
2. Болт M8x20.....	2 шт.
3. Винт M8x25.....	2 шт.
4. Гайка M8.....	4 шт.
5. Шайба 8.....	6 шт.
6. Заглушка пластиковая.....	2 шт.

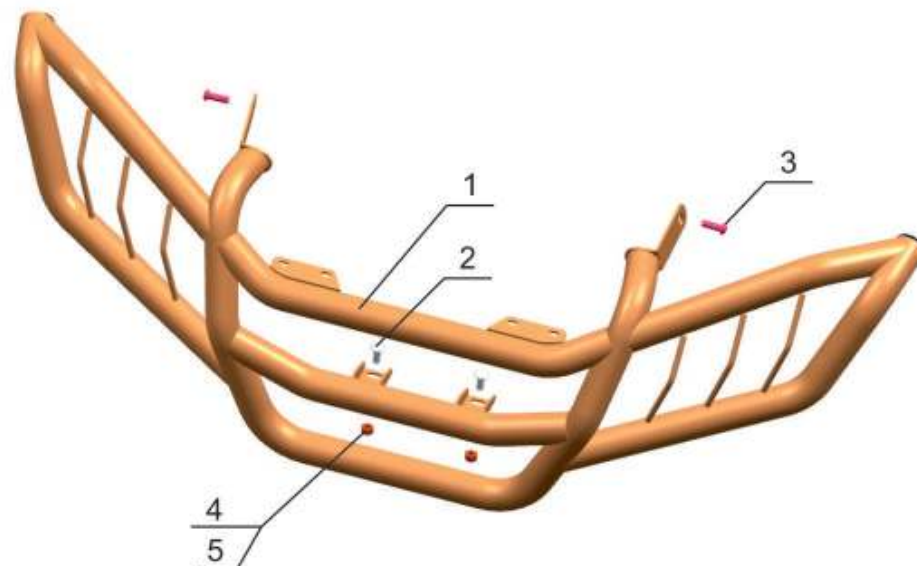

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный бампер, если имеется. Установить бампер на переднюю часть квадроцикла. Закрепить верхнюю часть бампера винтами поз. 3 к отверстиям в багажнике.
2. Закрепить нижнюю часть бампера к раме квадроцикла болтами поз. 2, шайбами поз. 5, гайками M8 поз. 4.
3. Затянуть все резьбовые соединения.
4. Установить пластиковые заглушки.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

