

BRP / Maverick X3


Артикул: 444.7244.1 Бампер задний
Марка: BRP Can-Am
Модель: Maverick X3
Год выпуска: 2017-
Материал: Труба Al 38x3 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бампер.....	1 шт.
2. Боковая труба.....	1 шт.
3. Боковая труба.....	1 шт.
4. Боковая труба.....	1 шт.
5. Боковая труба.....	1 шт.
6. Гайка закладная M6.....	2 шт.
7. Винт M8x35.....	2 шт.
8. Винт M6x16.....	2 шт.
9. Шайба 6.....	2 шт.
10. Шайба 8.....	4 шт.
11. Болт M10x65.....	2 шт.
12. Шайба 10.....	4 шт.
13. Гайка 10.....	2 шт.
14. Гайка 8.....	2 шт.



Рис. 1

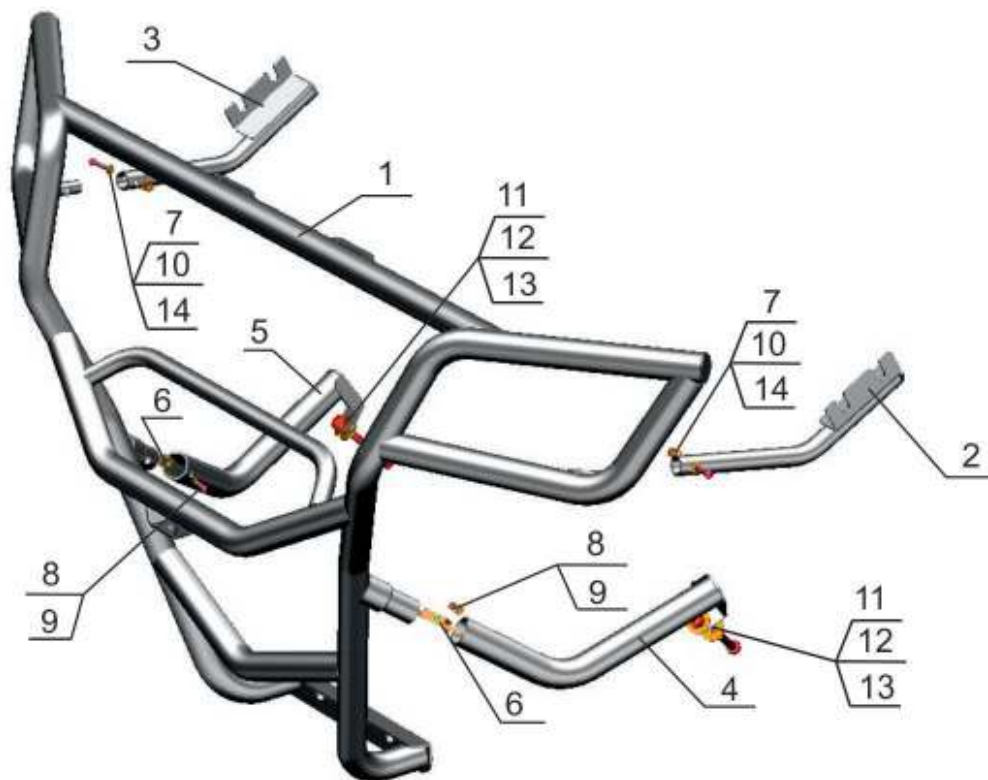

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. В нижней части рамы открутить две гайки, показанных на рис. 3.
2. Ослабить болты показанные на рис. 3, находящиеся за фарами.
3. В верхней части установить боковые трубы поз. 2,3 (рис. 3).
4. В средней части установить к отверстиям показанным на рис.4 боковые трубы поз. 4,5, закрепить болтами M10x65 поз. 11, шайбами поз. 12, гайками поз. 13.
5. Установить гайки закладные поз. 6 в концы боковых труб бампера, как показано на рис. 1.
6. Установить бампер. В верхней части закрепить к боковым трубам поз.2,3 винтами M8x35 поз. 7, шайбами поз. 10, гайками M8 поз. 14. В средней части закрепить к боковым трубам поз.4,5 винтами M6x16 поз. 8, шайбами поз. 9, гайками закладными M6 поз. 6. В нижней части закрепить штатными гайками.
7. Затянуть все резьбовые соединения.


НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



ПРИЛОЖЕНИЕ

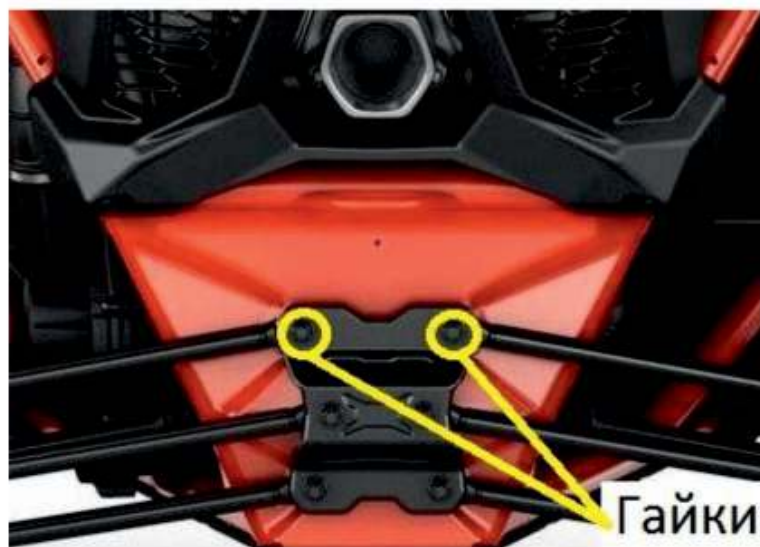

Гайки Рис 2



Рис 3



Рис 4