


Ski-doo REV GEN4 (Summit, MXZ, Renegade, Freeride)

Артикул: 444.7255.1 Бампер передний
Марка: Ski-doo
Модель: Summit, MXZ, Renegade, Freeride
Год выпуска: 2017-
Материал: Труба Al 30x3 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Бампер.....	1 шт.	9. Болт M6x30.....	4 шт.
2. Лист боковой.....	2 шт.	10. Болт M6x40.....	4 шт.
3. Лист передний.....	1 шт.	11. Винт 6x20.....	8 шт.
4. Кронштейн.....	2 шт.	12. Гайка M6.....	8 шт.
5. Кронштейн.....	1 шт.	13. Шайба 6.....	16 шт.
6. Кронштейн датчика.....	1 шт.	14. Шайба 6 увеличенная.....	8 шт.
7. Гайка закладная M6x25.....	2 шт.		
8. Гайка закладная M6.....	4 шт.		

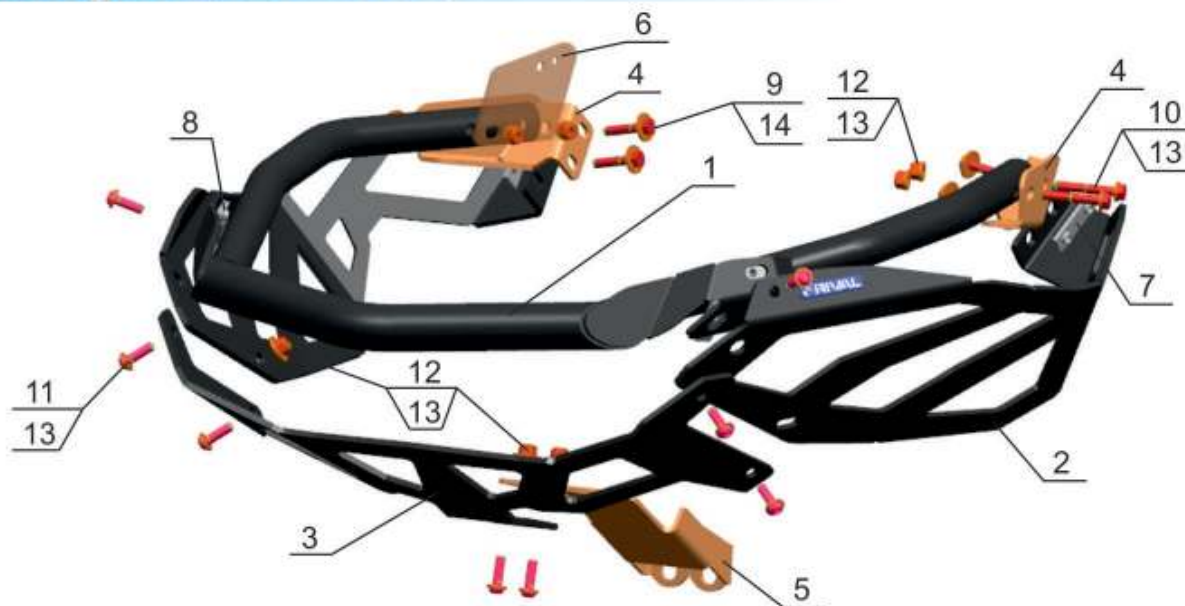

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать капот снегохода. Демонтировать глушитель.
2. Снять штатный бампер снегохода, высверлив заклепки крепления к пластику снегохода, открутив болты M6.
3. Открутить две гайки передних креплений нижних рычагов, находящихся в моторном отсеке. Установить кронштейн поз. 5 на болты крепления рычагов, закрепить штатными гайками. Просверлить два отверстия в днище снегохода, совпадающие с отверстиями на кронштейне поз. 5 (фото 1).
4. Просверлить отверстия в намеченных штатных местах на раме снегохода (фото 2, 3).
5. Установить бампер, продев концы труб в отверстия расположения штатного бампера.
6. Установить кронштейны поз. 4 к концам труб бампера, закрепить болтами M6x40 поз. 10, шайбами 6 поз. 13, гайками M6 поз. 12 (фото 4) (с правой стороны по ходу движения установить на болты кронштейн датчика поз. 6).
7. Кронштейны поз. 4 с бампером установить на снегоход, установить болты M6x30 поз. 9 с шайбами поз. 14 в просверленные отверстия рамы (фото 5).
8. Закрепить боковые листы к установленным болтам M6x30 поз. 9 гайками закладными M6x25 поз. 7. В передней части закрепить к бамперу винтами M6x20 поз. 11, шайбами 6 поз. 13, гайками закладными M6 поз. 8 (фото 7).
9. Передний лист закрепить к боковым листам в верхней части винтами M6x20 поз. 11, шайбами 6 поз. 13, гайками закладными M6 поз. 8, в средней - винтами M6x20 поз. 11, шайбами 6 поз. 13, гайками M6 поз. 12, в нижней части - к кронштейну поз. 5 (фото 7).
10. Затянуть все резьбовые соединения.
11. Установить глушитель. Установить крепление модуля датчика EGT и сам модуль на кронштейн поз. 6 (фото 6). Установить капот.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

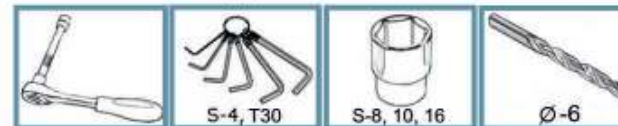

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



ПРИЛОЖЕНИЕ

1



2



3



4



ПРИЛОЖЕНИЕ

5



6



7

