


Polaris

Артикул: 444.7406.2 Комплект крепления лебедки
Марка: Polaris
Модель: Sportsman XP, Sportsman
Год выпуска: 2011-
Материал: St - 4 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кронштейн.....	1 шт.
2. Болт M8x25.....	4 шт.
3. Шайба 8.....	4 шт.

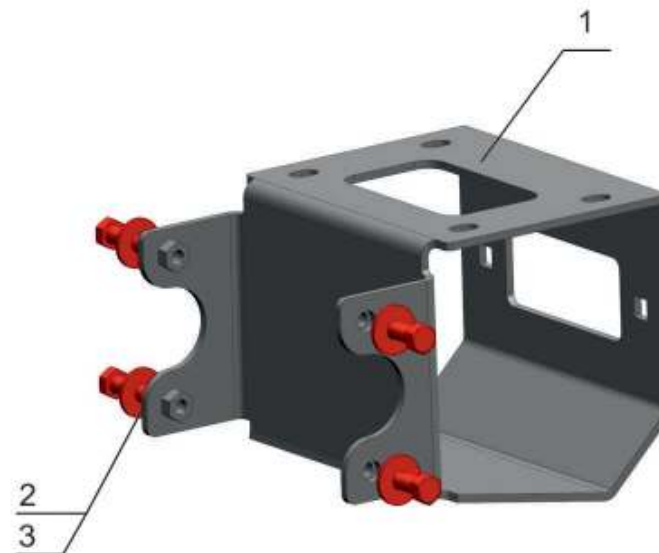

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять бампер квадроцикла.
2. Закрепить кронштейн поз. 1 болтами поз. 2 и шайбами поз.3 к штатным отв. рамы квадроцикла.
3. Затянуть все резьбовые соединения.
4. Установить бампер квадроцикла.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm