


## Polaris / Sportsman 570

**Артикул:** 444.7414.2 Защита днища  
**Марка:** Polaris  
**Модель:** Sportsman 570  
**Год выпуска:** 2014 -  
**Материал:** Al - 4 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                               |       |                           |        |
|-------------------------------|-------|---------------------------|--------|
| 1. Экран 1.....               | 1 шт. | 14. Кронштейн.....        | 6 шт.  |
| 2. Экран 2.....               | 1 шт. | 15. Кронштейн.....        | 2 шт.  |
| 3. Экран 3.....               | 1 шт. | 16. Кронштейн.....        | 2 шт.  |
| 4. Экран 4.....               | 1 шт. | 17. Болт M6x20.....       | 4 шт.  |
| 5. Экран 5.....               | 1 шт. | 18. Винт M6x40.....       | 2 шт.  |
| 6. Экран 6.....               | 1 шт. | 19. Болт M8x25.....       | 37 шт. |
| 7. Защита передних рычагов..  | 2 шт. | 20. Болт M8x50.....       | 2 шт.  |
| 8. Защита задних рычагов..... | 2 шт. | 21. Гайка M8.....         | 2 шт.  |
| 9. Гайка закладная M8.....    | 9 шт. | 22. Втулка.....           | 2 шт.  |
| 10. Кронштейн.....            | 2 шт. | 23. Шайба 6.....          | 6 шт.  |
| 11. Гайка закладная M6.....   | 4 шт. | 24. Шайба 8.....          | 20 шт. |
| 12. Кронштейн.....            | 2 шт. | 25. Шайба потайная 8..... | 21 шт. |
| 13. Кронштейн.....            | 2 шт. |                           |        |

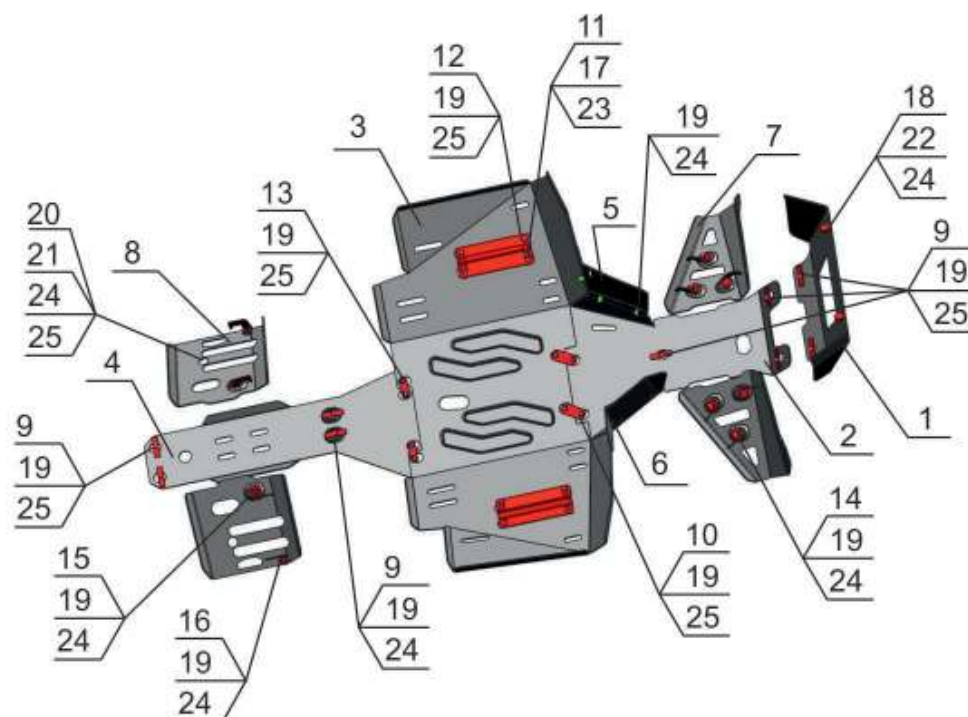

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Поднять квадроцикл. Снять пластиковый бампер.
2. Закрепить верхнюю часть экрана поз.1 винтами поз. 18 и шайбами поз. 24, 25 через втулки поз. 22 к штатным резьбовым отверстиям. Закрепить нижнюю часть экрана поз.1 болтами поз. 19 и шайбами поз. 25 к закладным гайкам M8 поз.9.
3. Закрепить экран поз. 2 болтами поз. 19 и шайбами поз. 25 к кронштейнам поз. 10 и гайкам закладным M8 поз. 9.
4. Закрепить экран поз. 4 болтами поз. 19 и шайбами поз. 24, 25 к гайкам закладным M8 поз.9 и кронштейнам поз. 13.
5. Закрепить кронштейн поз. 12 болтами поз. 17 и шайбами поз. 23 к гайкам закладным M6 поз.11. Закрепить экран поз. 3 болтами поз. 19 и шайбами поз. 25 к кронштейнам поз. 10, 12, 13.

6. Закрепить экраны поз. 5, 6 болтами поз. 19 и шайбами поз. 24 к экранам поз. 2, 3.
7. Закрепить защиту передних рычагов поз. 7 болтами поз. 19 и шайбами поз. 24 к кронштейнам поз. 14.
8. Закрепить защиту задних рычагов поз. 8 болтами поз. 19, 20 и шайбами поз. 24, 25 к кронштейнам поз. 15, 16 и гайкам поз. 21.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

## НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

## МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm

M8-30 Nm

M10-50 Nm

## ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Болт M8x25 - 6 шт.  
Шайба 8 - 6 шт.

## ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Болт M8x25 - 4 шт.  
Болт M8x50 - 2 шт.  
Шайба 8 - 6 шт.  
Шайба 8 потайная - 2 шт.  
Гайка M8 - 2 шт.

## БАМПЕР



Первая часть  
x 1 шт.

Винт M6x40 - 2 шт.  
Болт M8x25 - 2 шт.  
Шайба 6 - 2 шт.  
Шайба 8 потайная - 2 шт.  
Втулка - 2 шт.  
Гайка закладная M8 - 2 шт.

## ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Вторая часть  
x 1 шт.

Кронштейн  
x 2 шт.

Болт M8x25 - 5 шт.  
Шайба 8 потайная - 5 шт.  
Гайка закладная M8 - 3 шт.

## ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Третья часть  
x 1 шт.

Пятая часть  
x 1 шт.

Шестая часть  
x 1 шт.

Кронштейн  
x 2 шт.

Болт M6x20 - 4 шт.  
Болт M8x25 - 14 шт.  
Шайба 6 - 4 шт.  
Шайба 8 - 6 шт.  
Шайба 8 потайная - 8 шт.  
Гайка закладная M6 - 4 шт.

## ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Четвертая часть  
x 1 шт.

Кронштейн  
x 2 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.  
Шайба 8 - 2 шт.  
Шайба 8 потайная - 4 шт.  
Гайка закладная M8 - 4 шт.