


Polaris / RZR 1000

Артикул: 444.7445.1 Защита днища
Марка: Polaris
Модель: RZR 1000
Год выпуска: 2016-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бампер.....	1 шт.	14. Болт M8x25.....	15 шт.
2. Экран 1.....	1 шт.	15. Болт M8x35.....	2 шт.
3. Экран 2.....	2 шт.	16. Болт M10x25.....	2 шт.
4. Экран 3.....	1 шт.	17. Болт M10x80.....	2 шт.
5. Защита передних рычагов..	2 шт.	18. Шайба 8 увеличенная...	8 шт.
6. Гайка закладная M10.....	2 шт.	19. Шайба 10 увеличенная..	2 шт.
7. Втулка.....	2 шт.	20. Шайба 10.....	2 шт.
8. Кронштейн.....	1 шт.	21. Шайба потайная 6.....	16 шт.
9. Гайка закладная M10.....	2 шт.	22. Шайба потайная 8.....	9 шт.
10. Гайка закладная M8.....	7 шт.	23. Винт M6x20.....	2 шт.
11. Кронштейн.....	4 шт.	24. Шайба 6 увеличенная...	2 шт.
12. Кронштейн.....	4 шт.		
13. Болт M6x20.....	16 шт.		

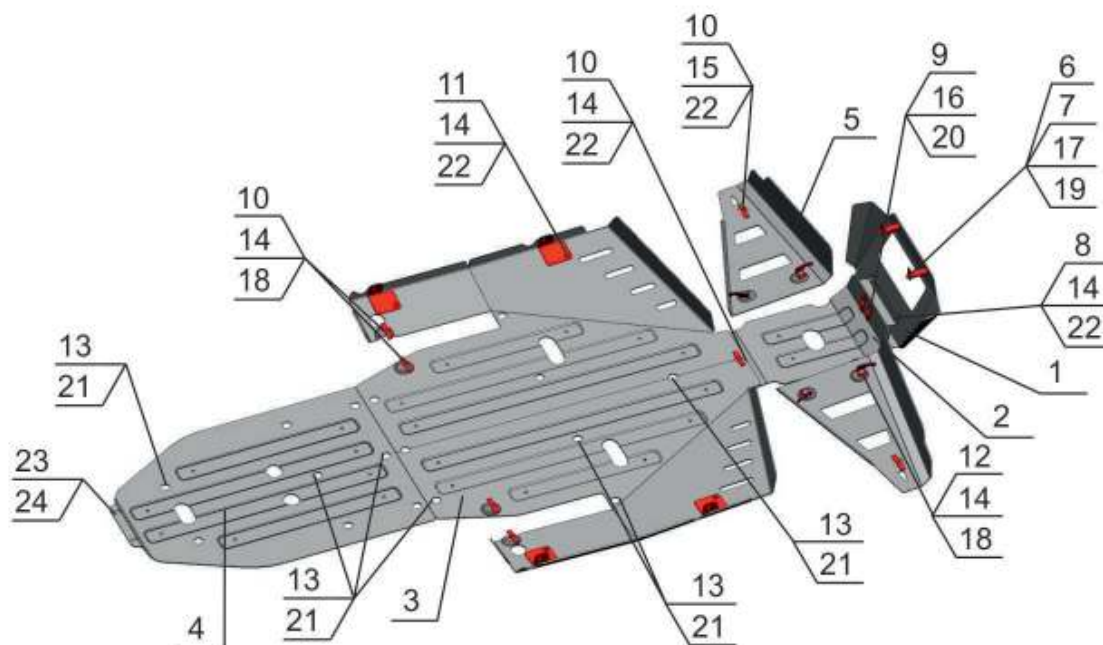


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Поднять квадроцикл. Снять пластиковую защиту днища квадроцикла.
2. Нарезать резьбу M6 в штатных крепежных отверстиях без резьбы. Закрепить кронштейн поз. 11 штатными винтами. Закрепить защиты поз. 3 болтами поз. 13, 14 и шайбами поз. 18, 21, 22 к кронштейнам поз. 11, гайкам закладным поз. 10 и штатным резьбовым отверстиям.
3. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 14, 16 и шайбами поз. 20, 22 к гайкам закладным поз. 9, 10. Закрепить кронштейн поз. 8 на переднюю часть защит поз. 2.
4. Закрепить защиту поз. 1 болтами поз. 14, 17 и шайбами 19, 22 к установленному кронштейну поз. 8 и закладным гайкам поз. 6 через втулки поз. 7.
5. Закрепить защиту поз. 4 болтами поз. 13, винтами поз. 23 и шайбами поз. 21, 24 к штатным резьбовым отверстиям.

6. Закрепить болтами поз. 14, 15 и шайбами поз. 18, 22 защиту передних рычагов поз. 5 к кронштейнам поз. 12 и закладным гайкам поз. 10.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

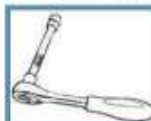

M6

S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Передний рычаг
x 2 шт.



Кронштейн
x 4 шт.

Болт M8x25 - 4 шт.
Болт M8x35 - 2 шт.
Шайба 8 увеличенная - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 2 шт.
Гайка закладная M8 - 2 шт.

БАМПЕР



Бампер
x 1 шт.



Кронштейн
x 1 шт.

Болт M8x25 - 2 шт.
Болт M10x80 - 2 шт.
Шайба 10 увеличенная - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 2 шт.
6. Гайка закладная M10 - 2 шт.
Втулка - 2 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Первая часть
x 1 шт.

Болт M8x25 - 1 шт.
Болт M10x25 - 2 шт.
Шайба 10 - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 1 шт.
Гайка закладная M8 - 1 шт.
9. Гайка закладная M10 - 2 шт.

ЗАЩИТА ПОРОГОВ



Вторая часть
x 2 шт.



Кронштейн
x 4 шт.

Болт M8x25 - 8 шт.
Болт M6x20 - 8 шт.
Шайба 8 увеличенная - 4 шт.
Шайба 6 потайная - 8 шт.
Шайба 8 потайная - 4 шт.
Гайка закладная M8 - 4 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Третья часть
x 1 шт.

Болт M6x20 - 8 шт.
Шайба 6 потайная - 8 шт.
Винт M6x20 - 2 шт.
Шайба 6 увеличенная - 2 шт.