

EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ



For: CF Moto CForce 850 (2018-)

K.6884.1





EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж



EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж



EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



EN Drill
DE Bohrer
RU Дрель




EN Screwdriver
DE Schraubenzieher
RU Отвертка



EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож




EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещётка








S - 10;
S - 13







S - 4

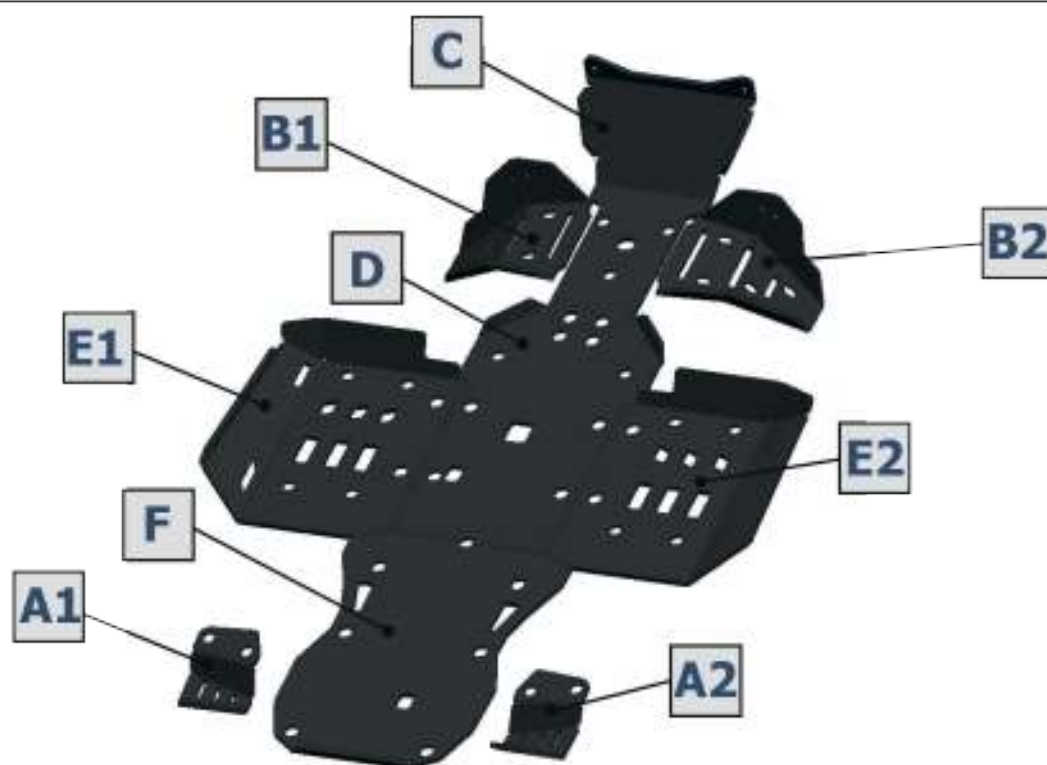




1  x4	2  x1	3  x2	4  x2	5  x2	6  x1
7  x4	8 H16  x8	9 H8  x2	10 M6x35  x10	11 M6x20  x4	12 M6x25  x15
13 M8x25  x18	14 M8x60  x1	15 M6x25  x6	16 Ø6  x10	17 Ø6  x25	18 Ø8  x19
19  x2					

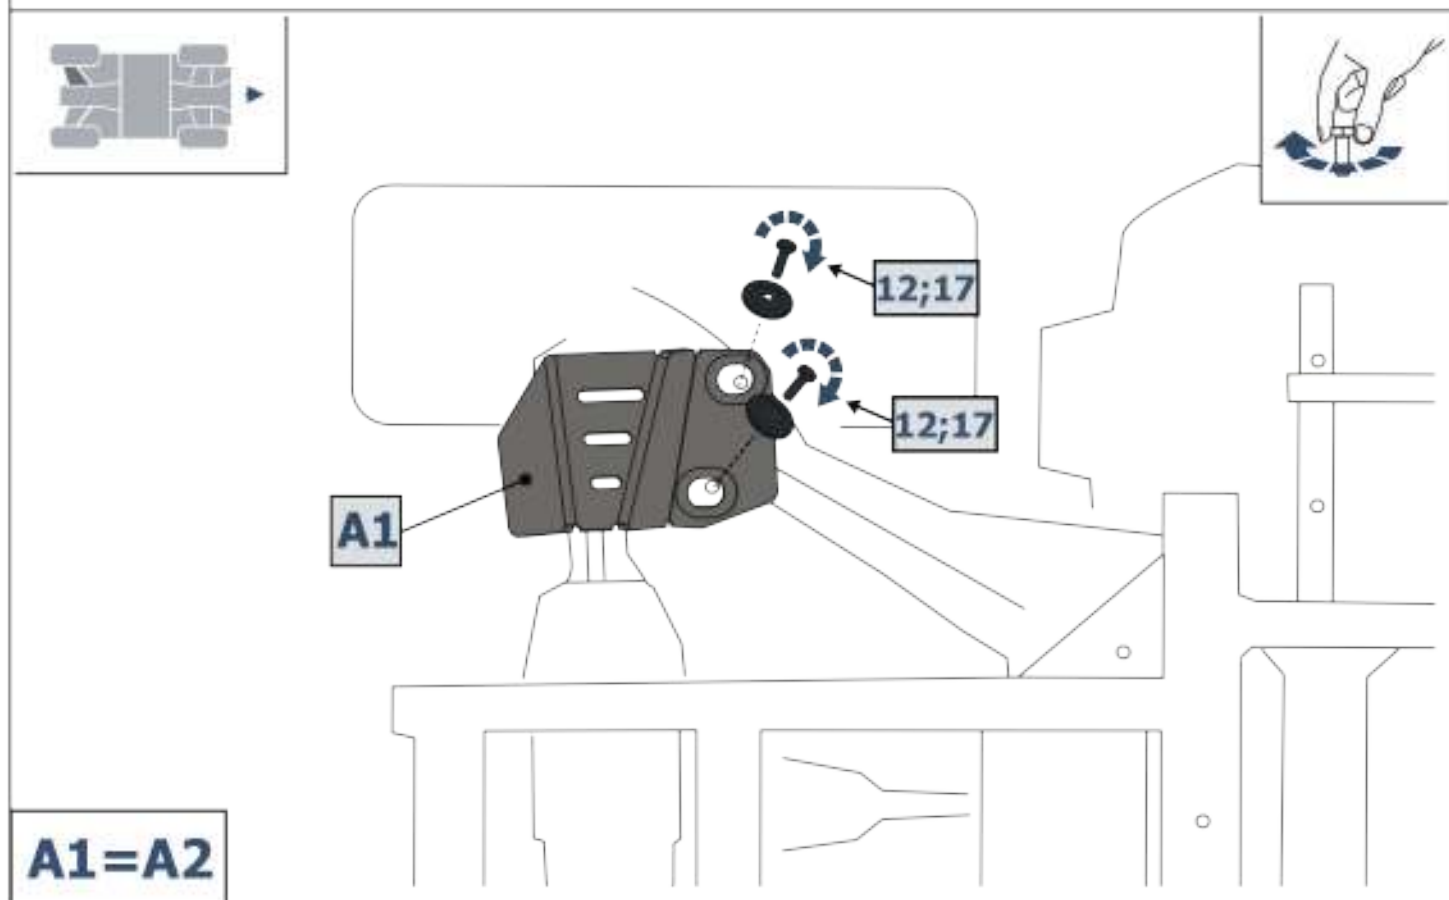
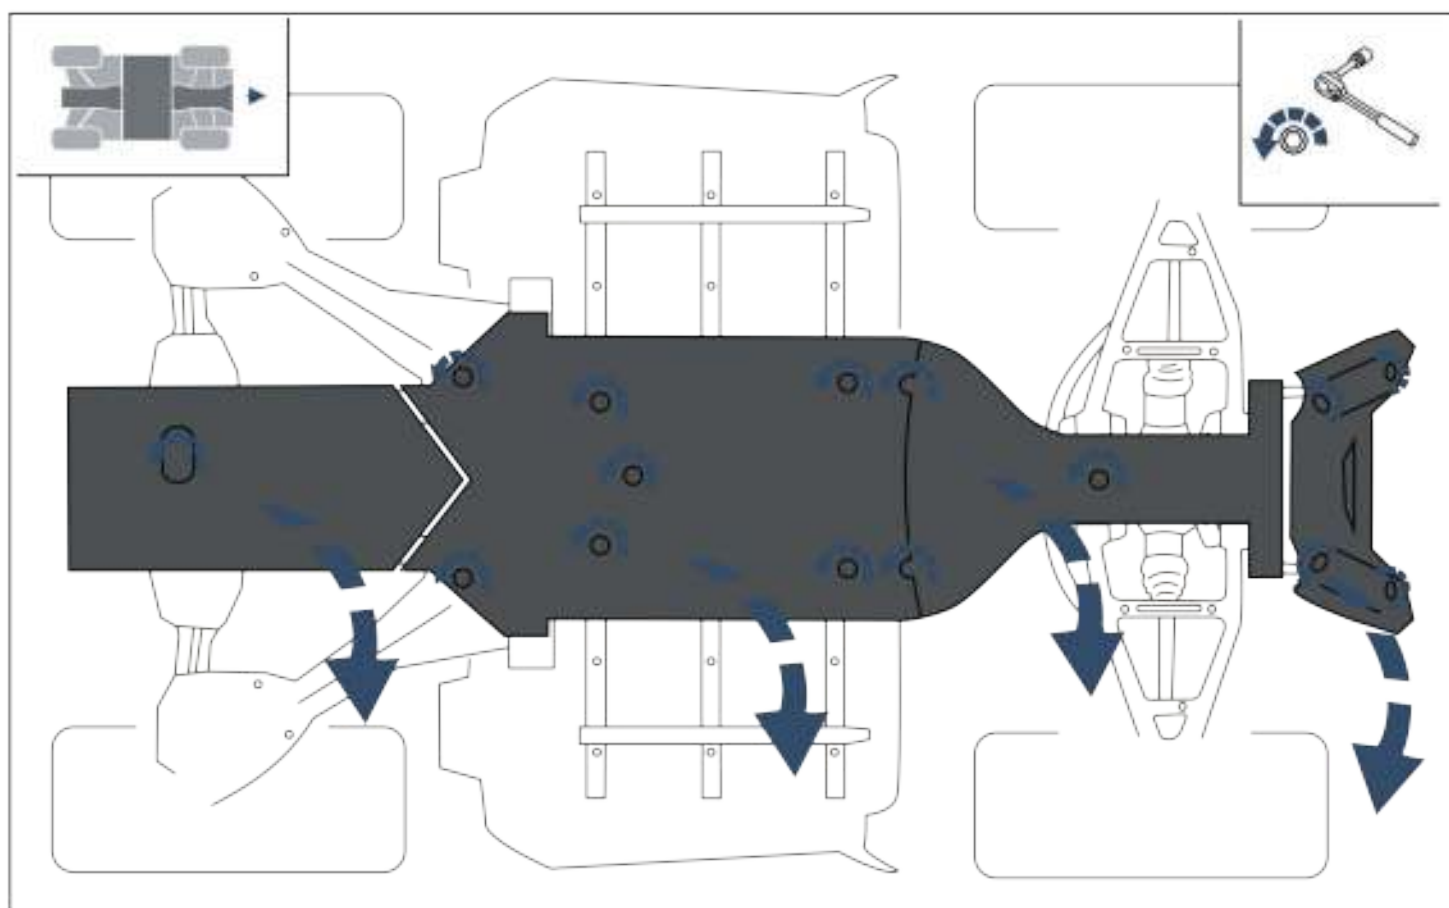


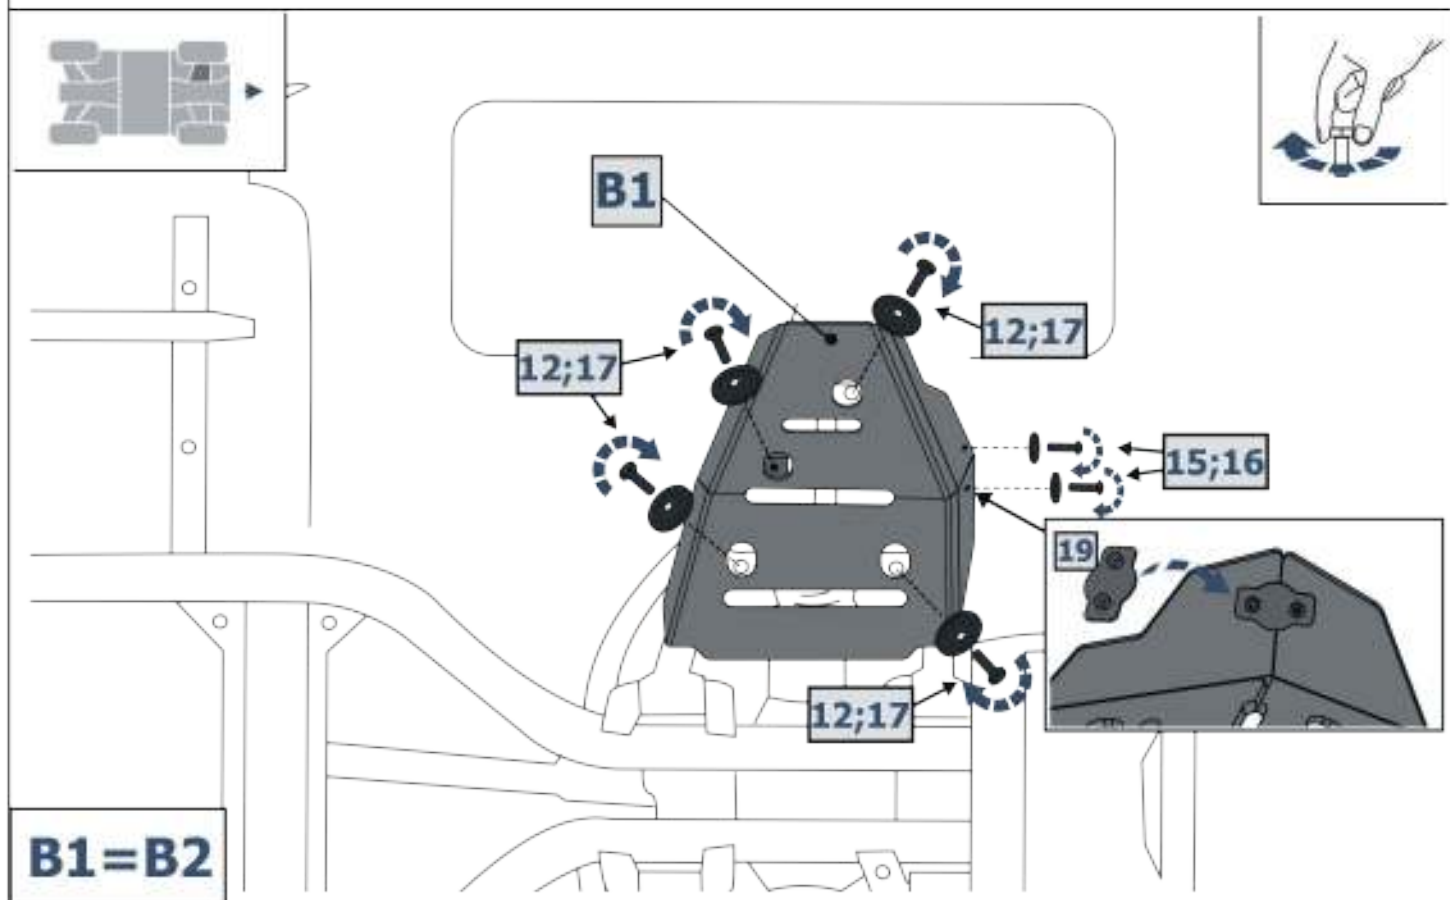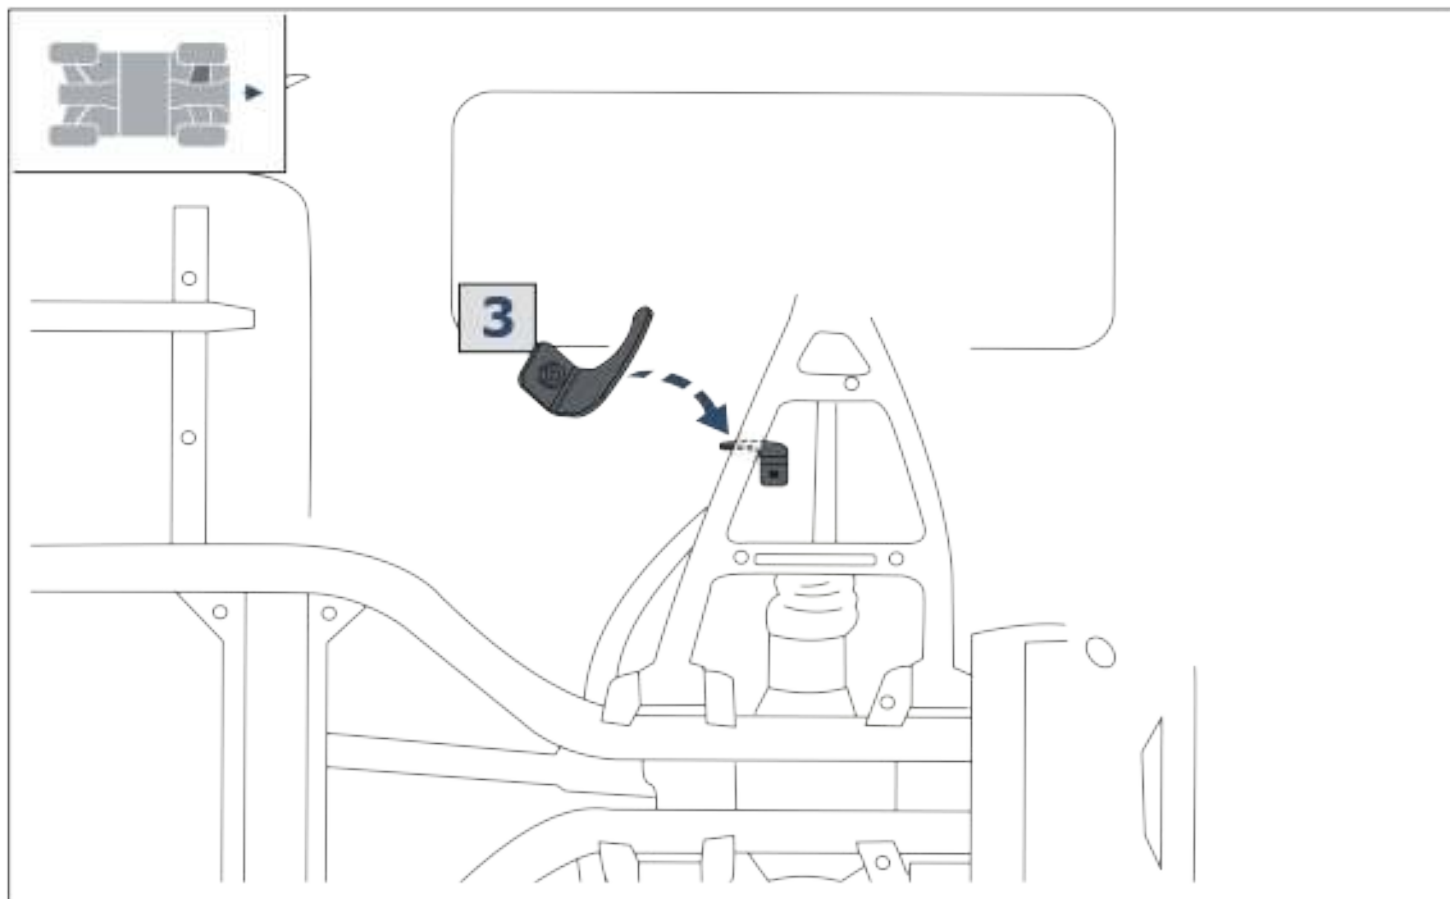

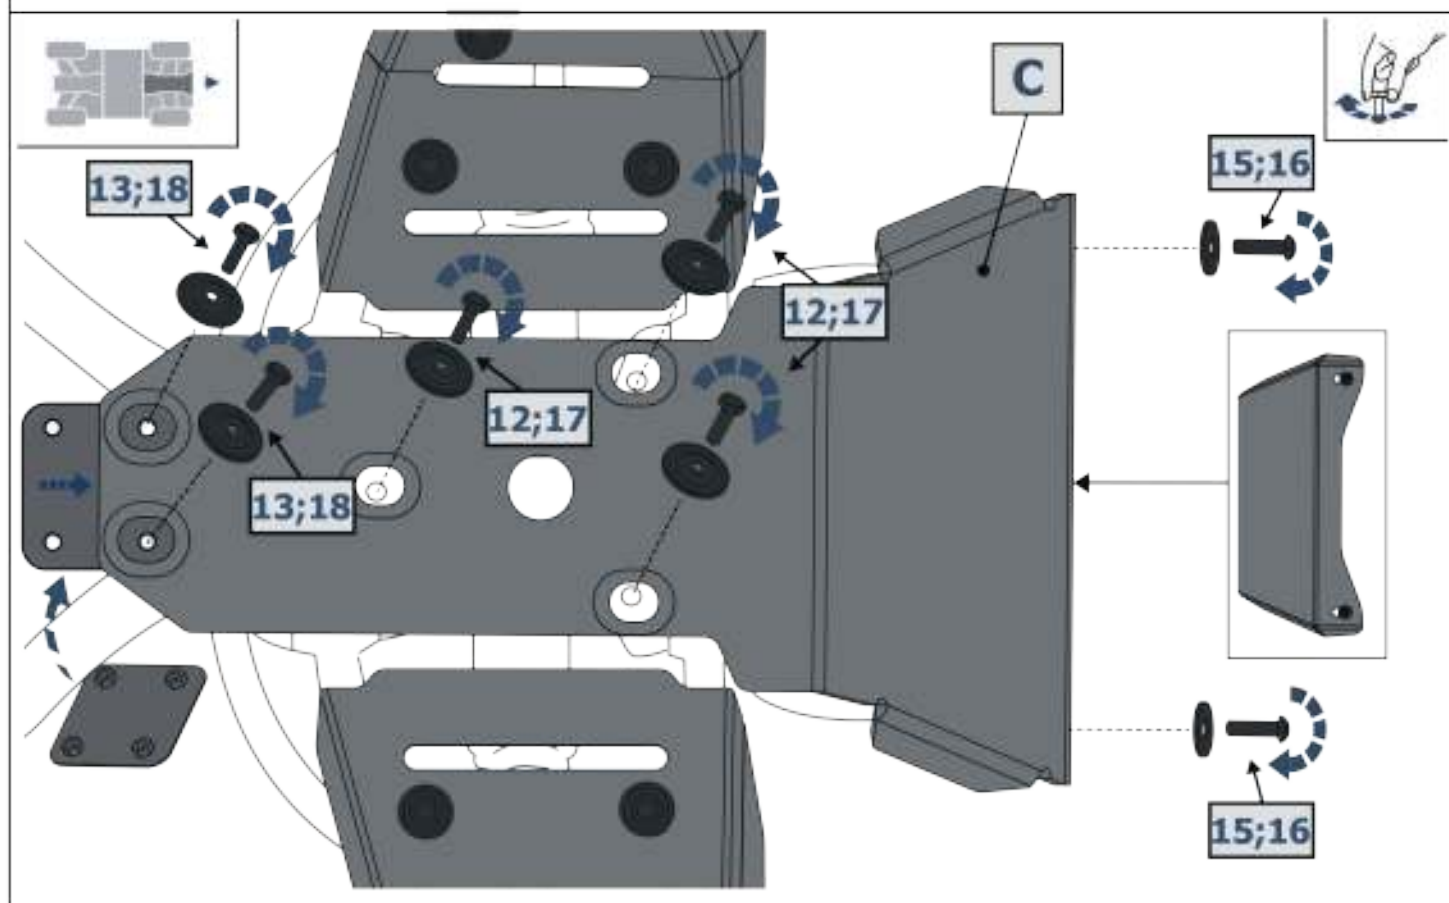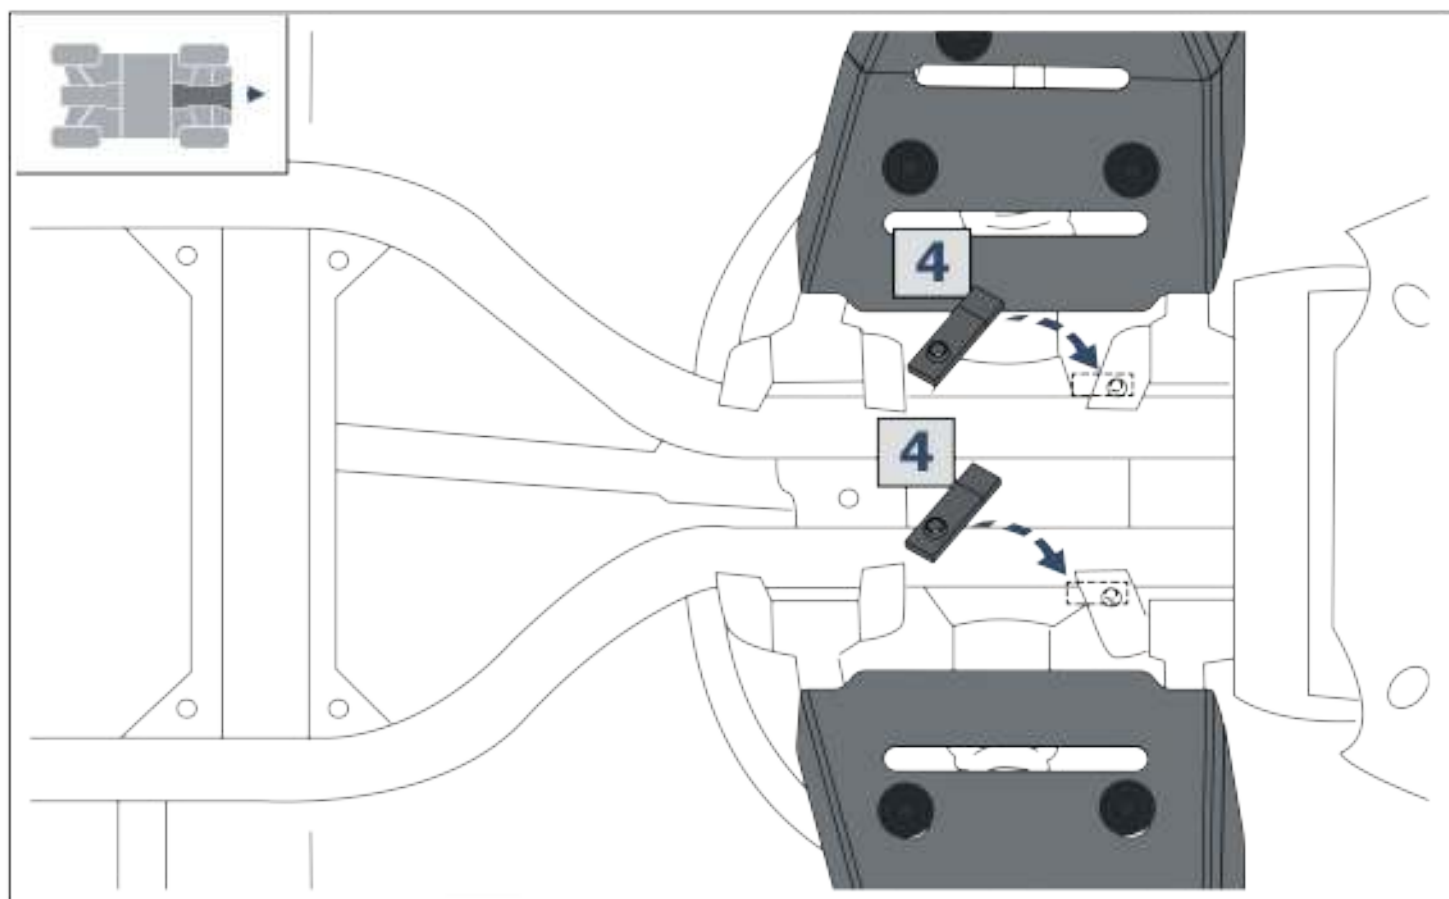

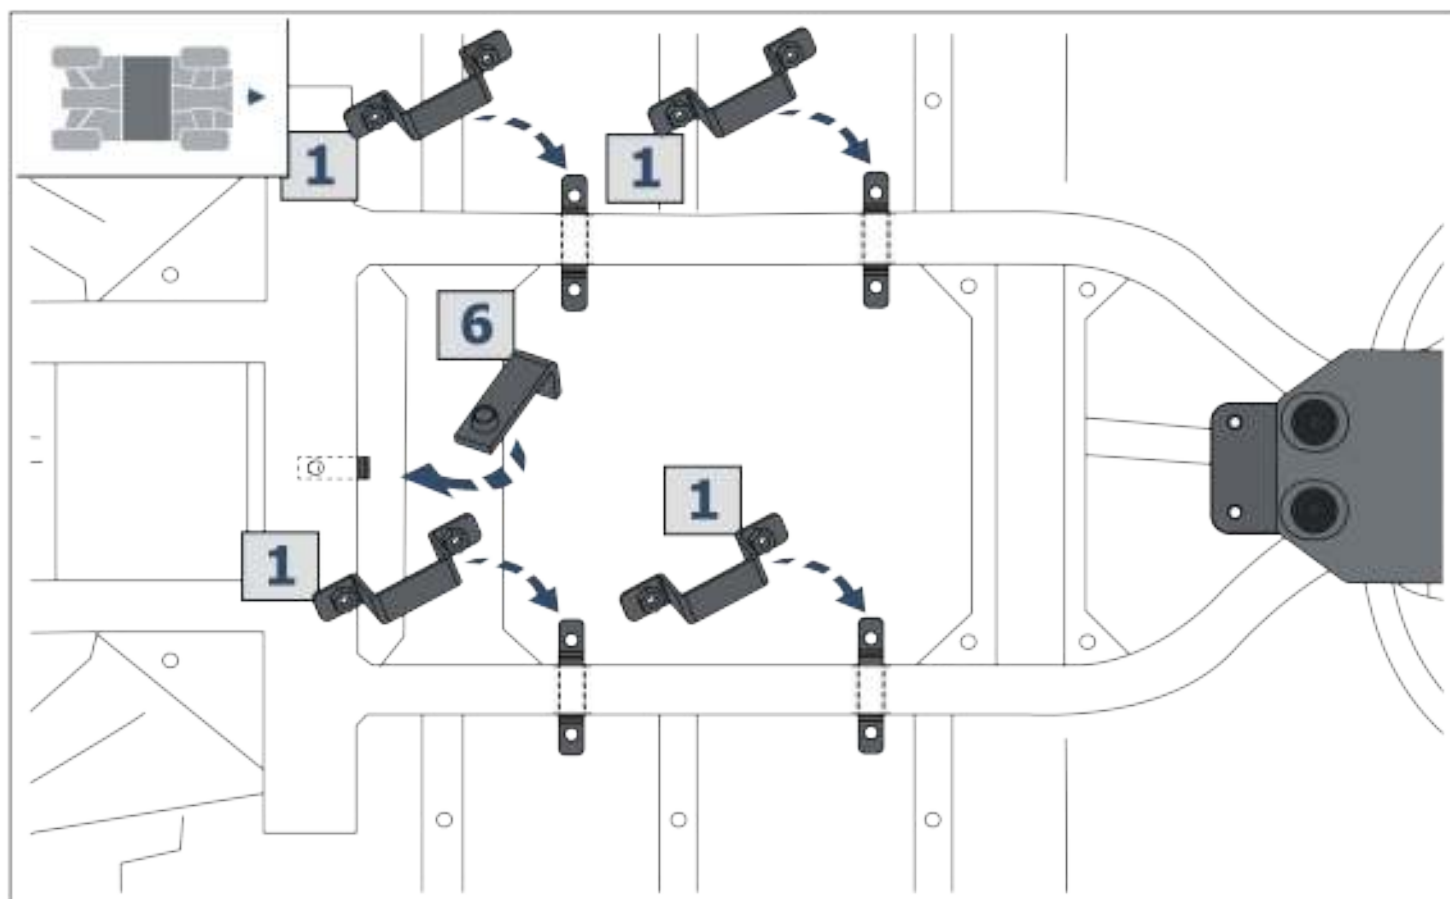

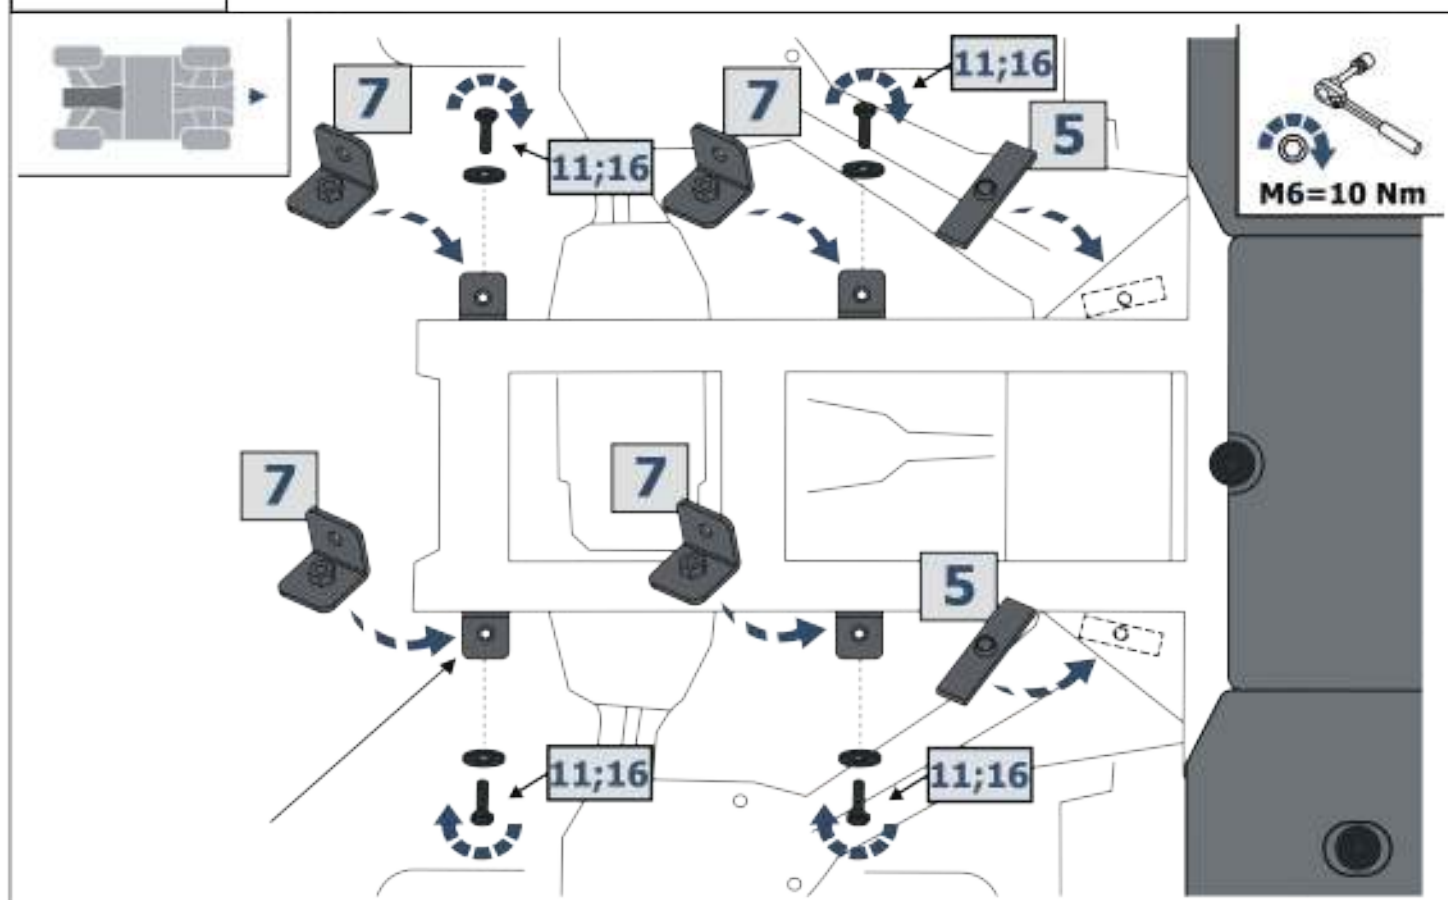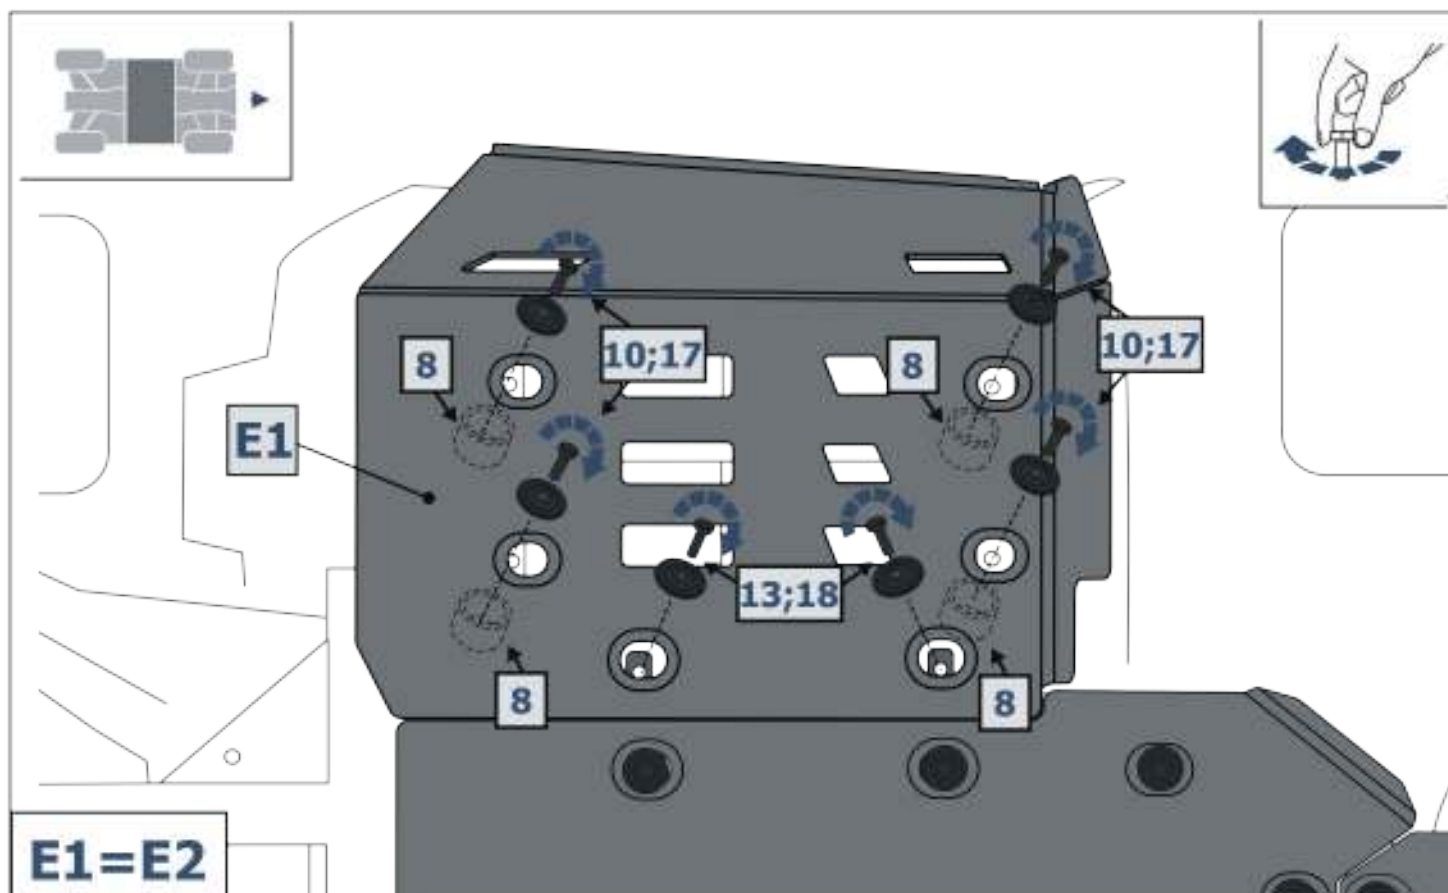

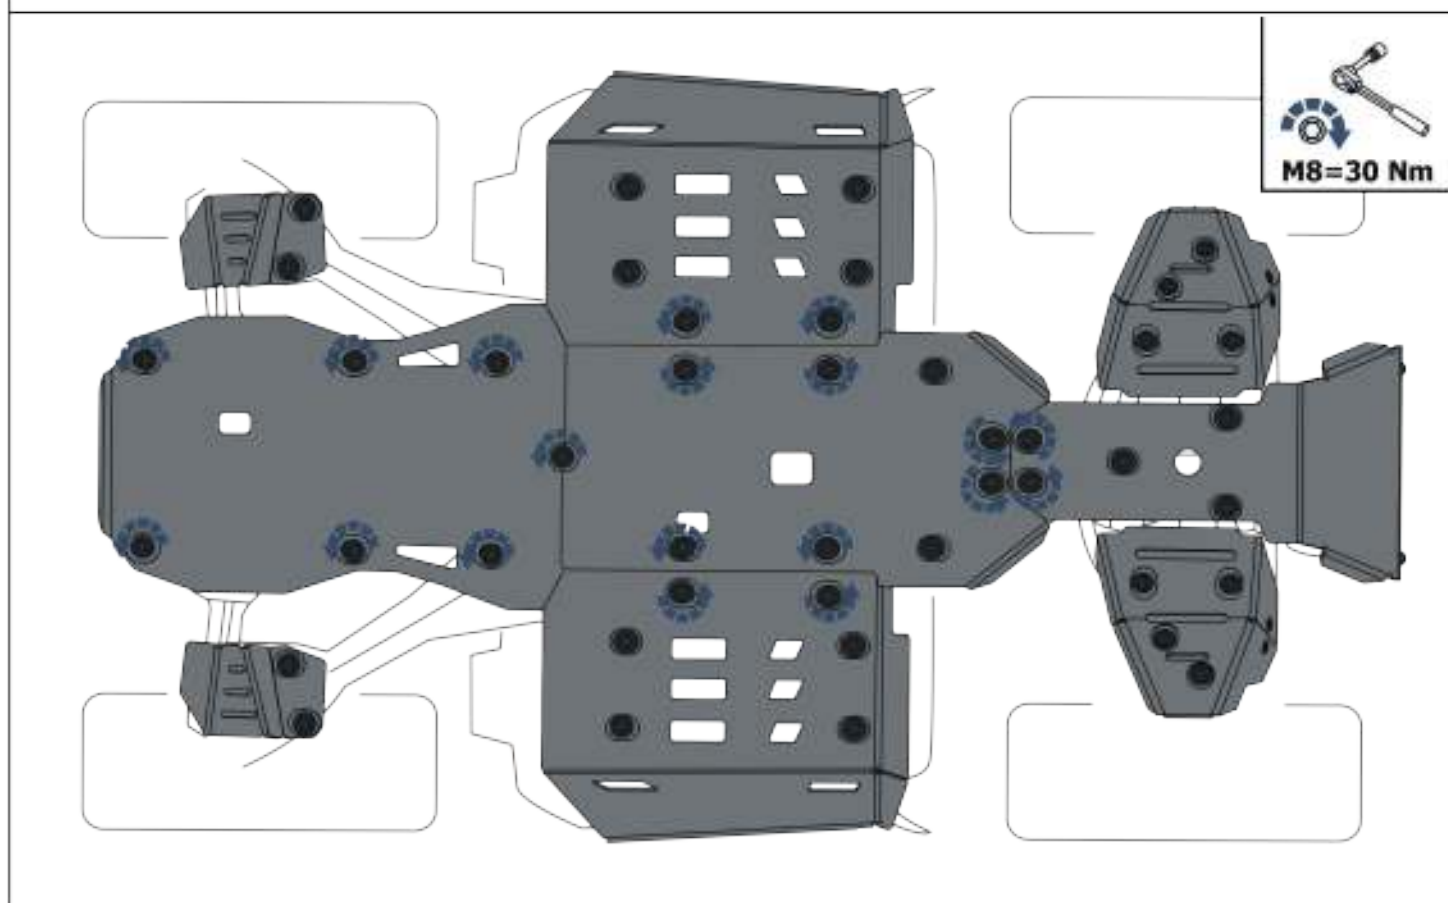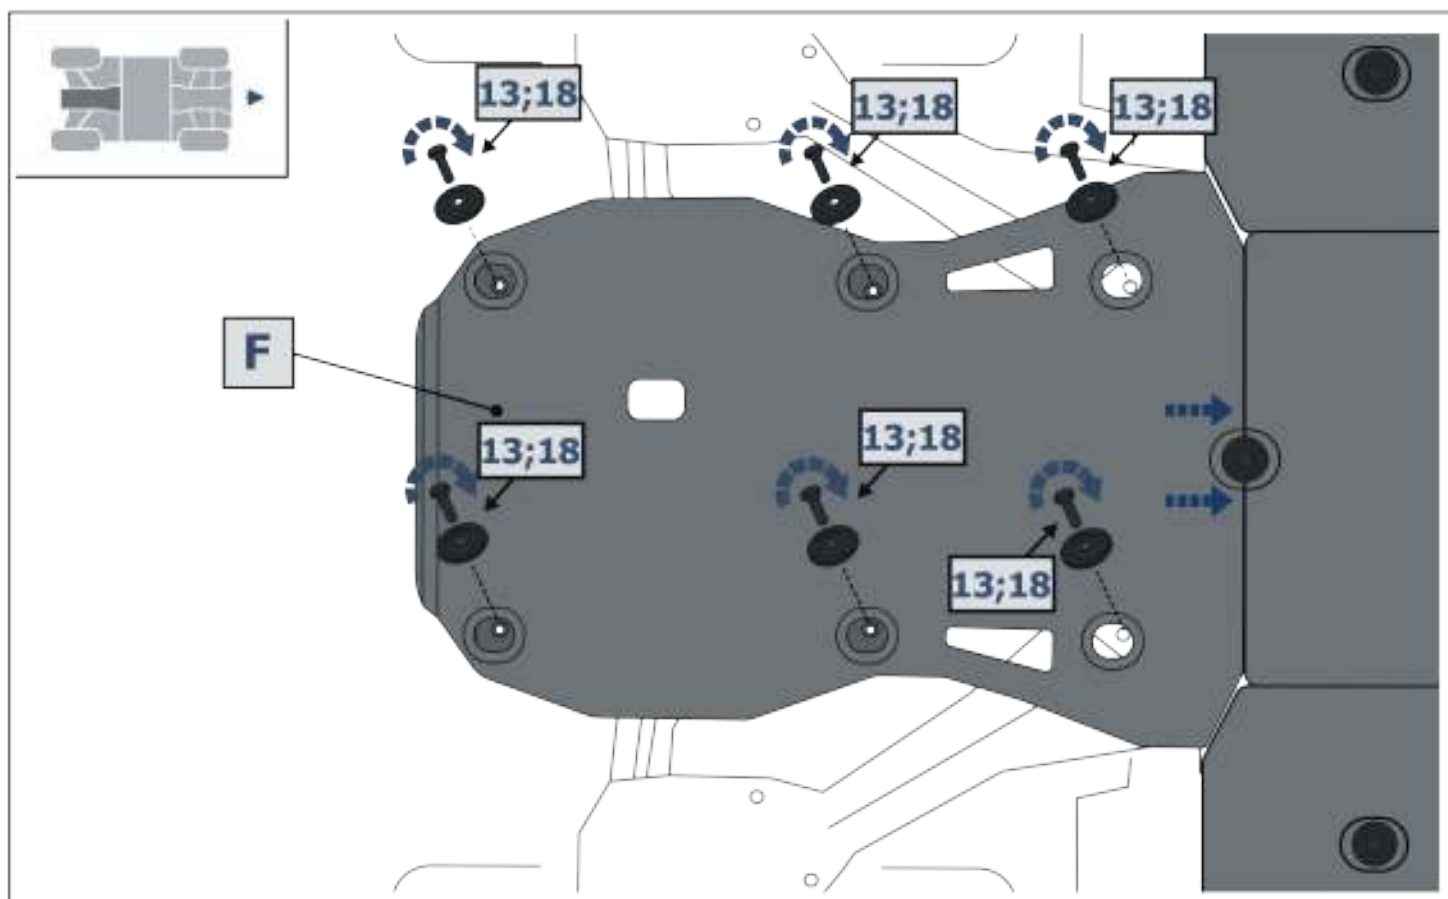

M8=30 Nm

