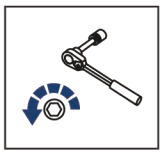
EN	BOAT MOTOR TROLLEY ASSEMBLY MANUAL
DE	MONTAGEANLEITUNG FÜR BOOTSMOTORWAGEN
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТЕЛЕЖКИ ПЛМ

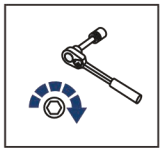


For:

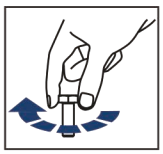
444.0178.1



EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж



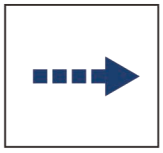
EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж



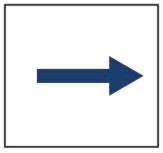
EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов




EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

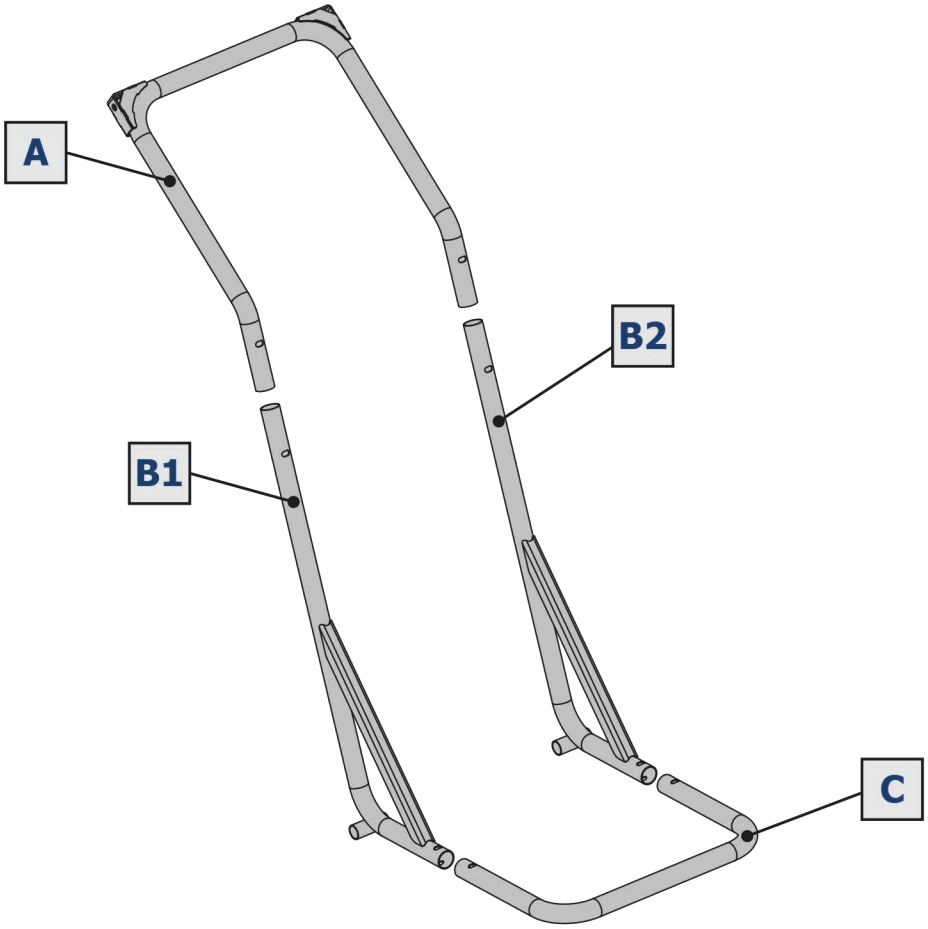


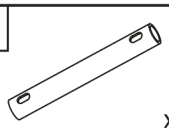

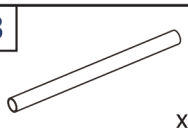
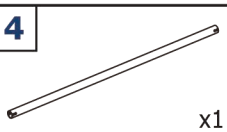





EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение

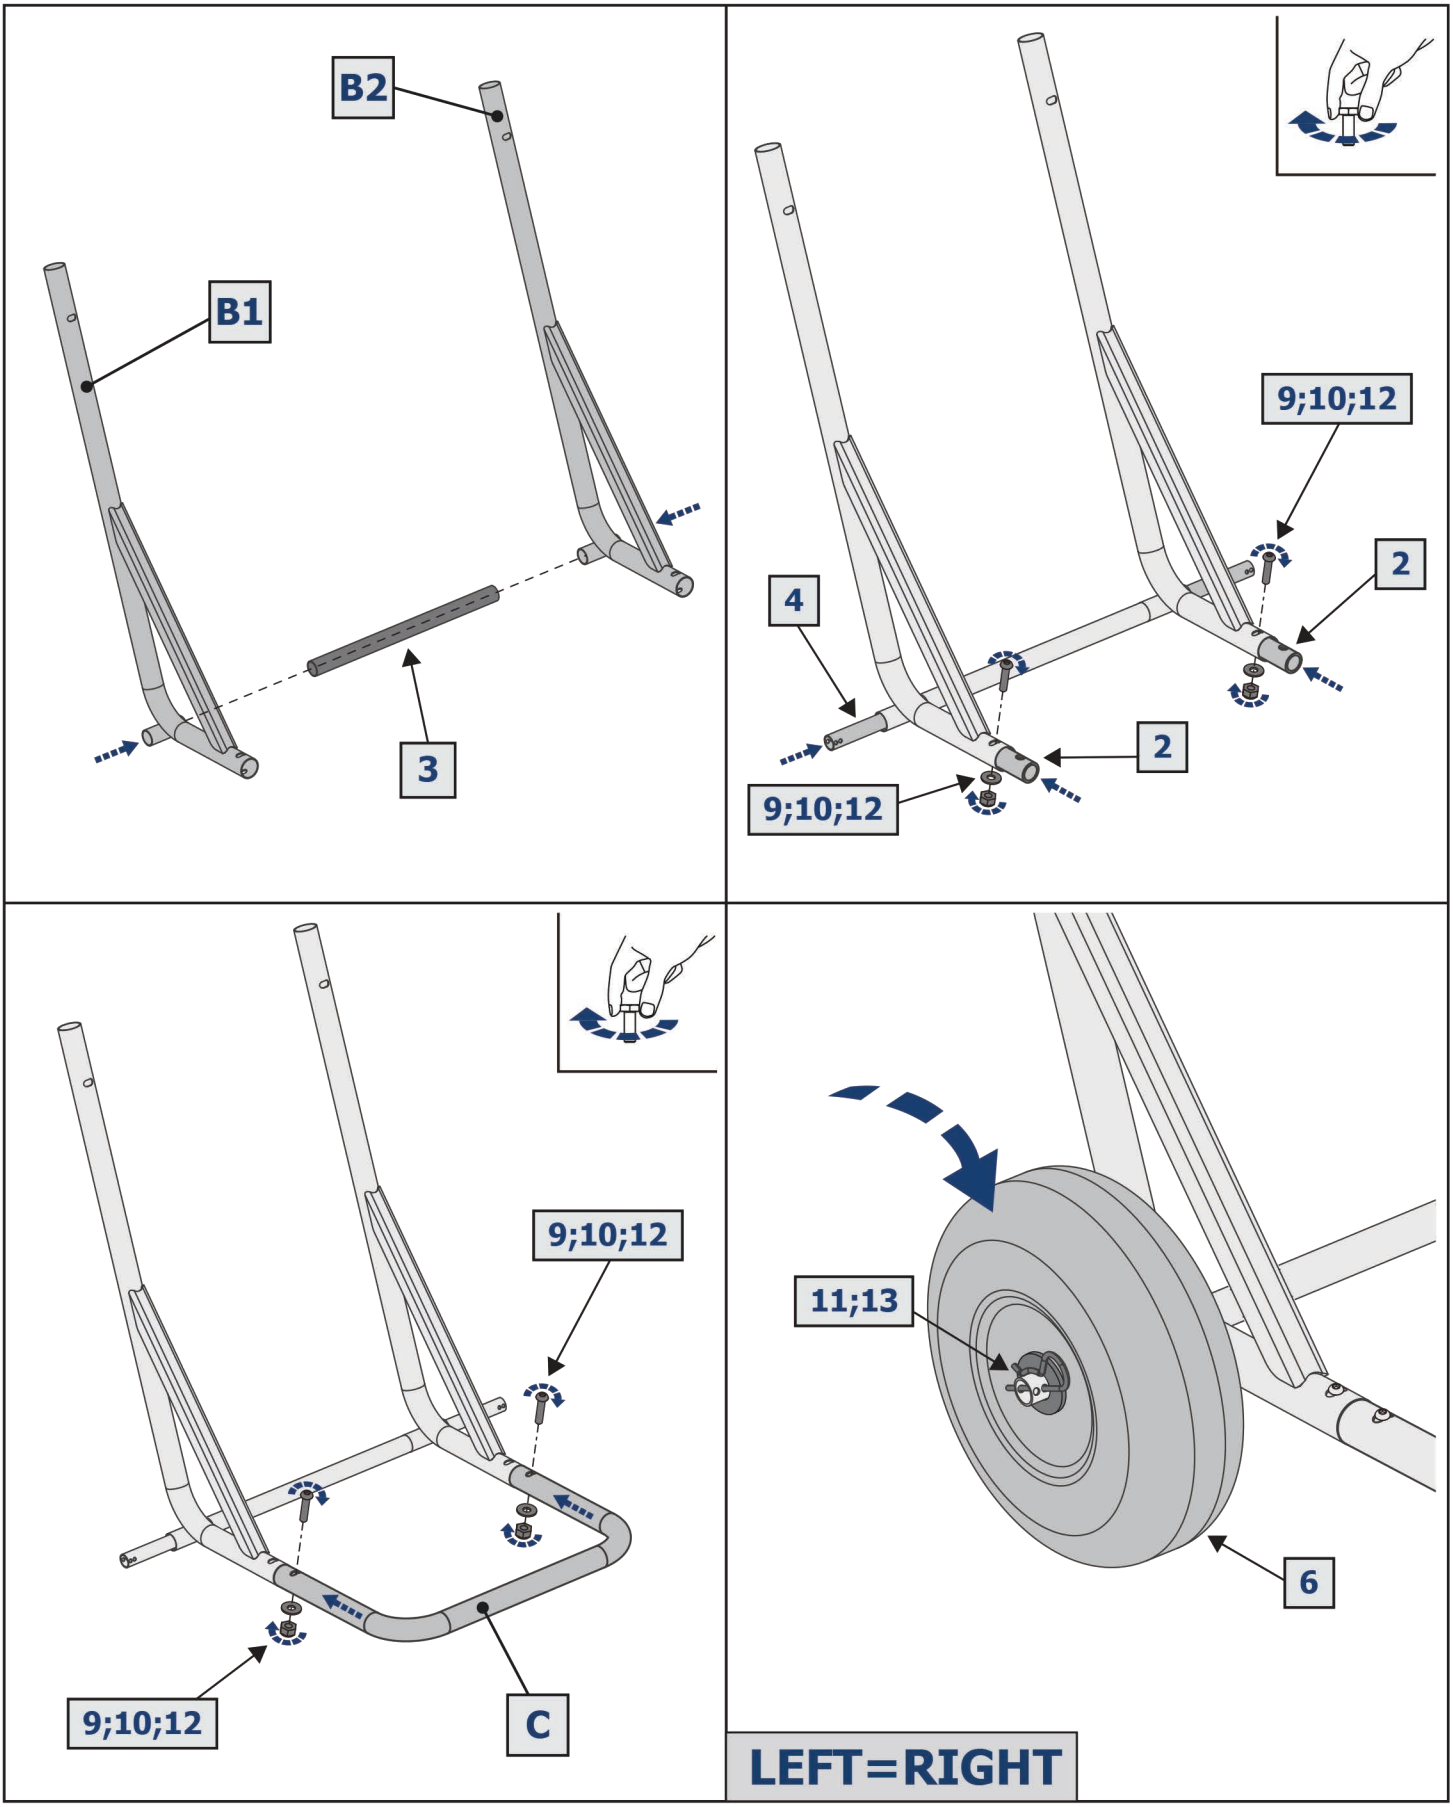


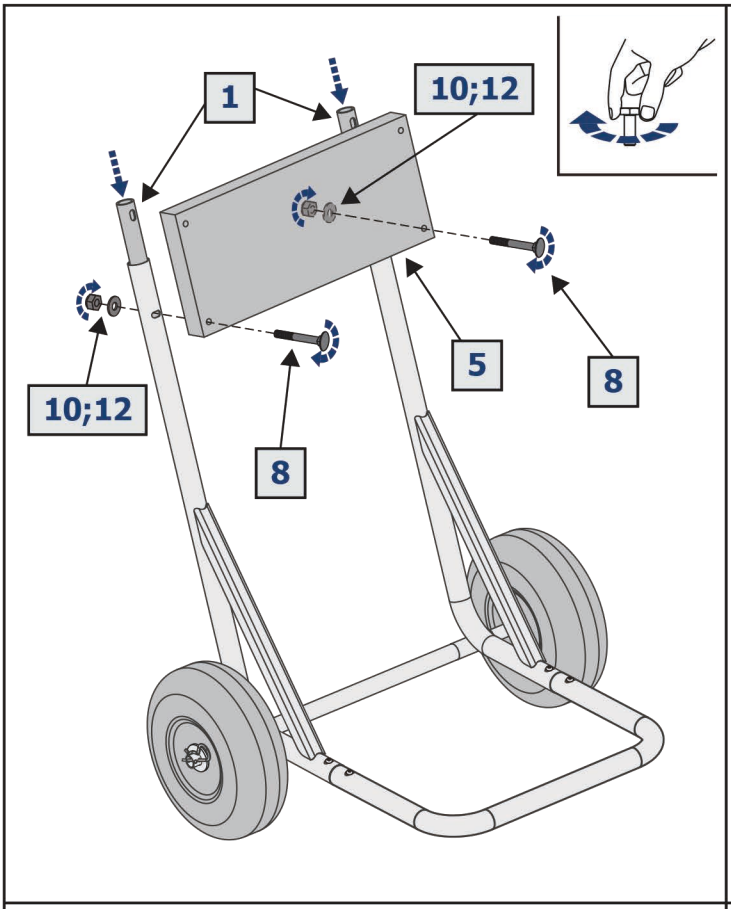
EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

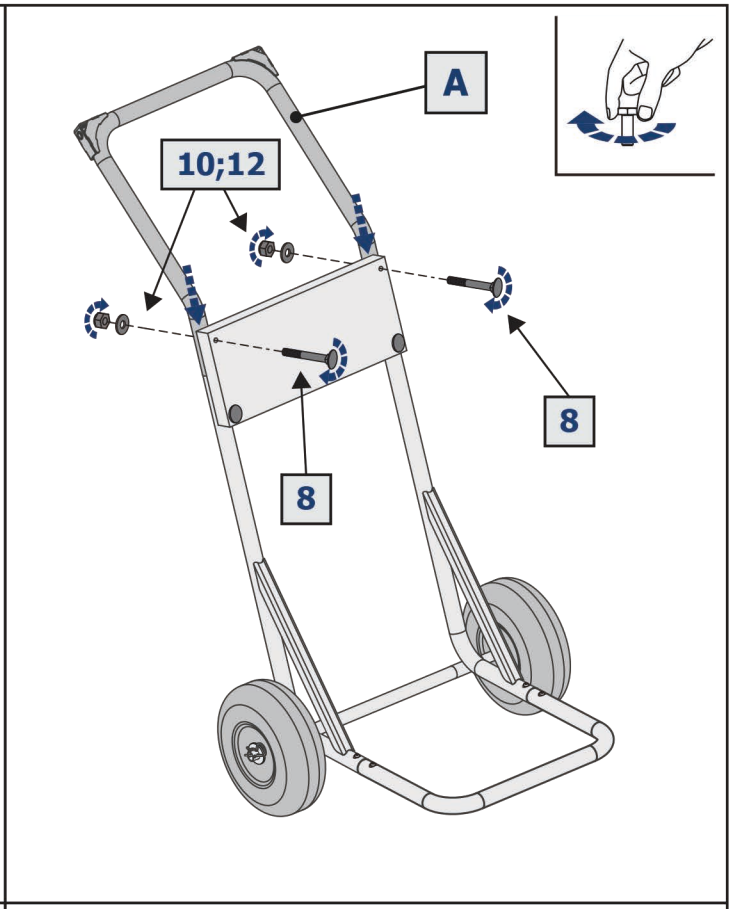
 EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка	 S - 13	 HEX S - 6

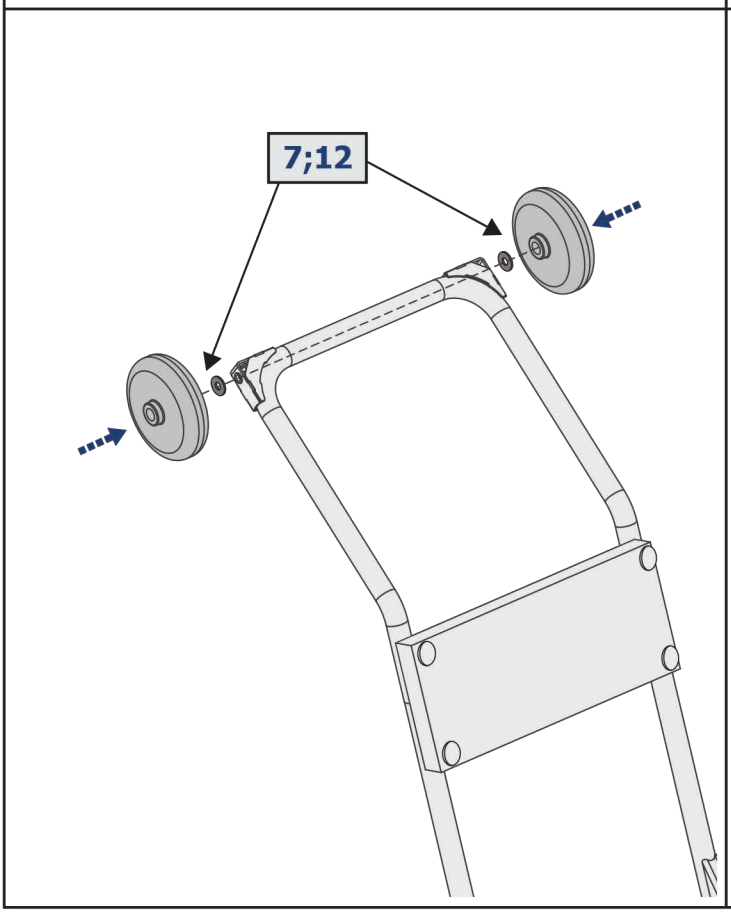


1  x2	2  x2	3  x1	4  x1	5  x1	6  x2
7  x2	8  M8x80 x4	9  M8x45 x4	10  M8 x8	11  ø20 x2	12  ø8 x10
13  3x50 x2					


B2
B1
3
9;10;12
2
4
2
9;10;12
9;10;12
9;10;12
C
11;13
6
LEFT=RIGHT


1
10;12
10;12
8
5
8


A
10;12
8
8


7;12


M8=24.0 Nm