

EN INSTALLATION MANUAL FRONT BUMPER

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



For: OSM SM1000 (2024-)

444.8521.1



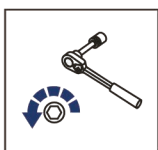

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

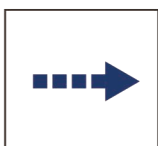

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

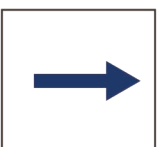


EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение





EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот







10 mm
13 mm

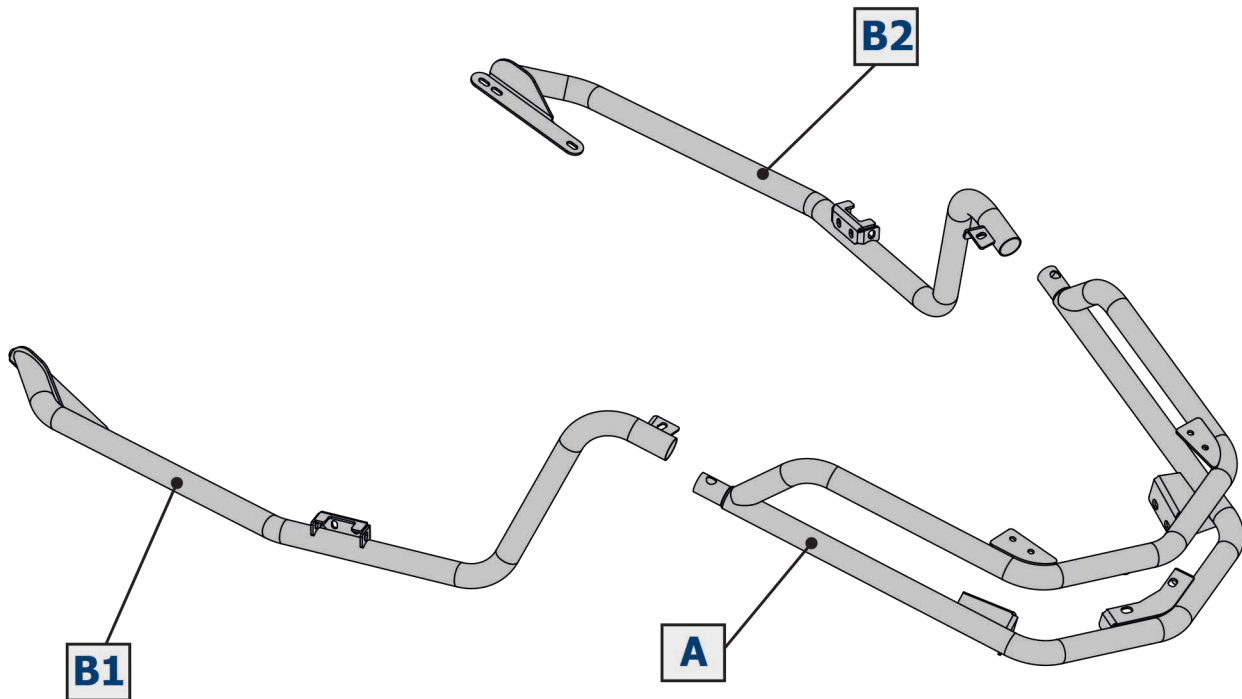

1		2		3		4		5		6	
M6x16	x4	M6x20	x2	M6x70	x2	M8x35	x2	M8x40	x2	M6x40	x4
7		8		9		10		11		12	
∅6	x4	∅6	x2	∅6	x12	∅8	x4	∅10	x2	M6	x6
13		14		15		16		17		18	
M6	x2	M6	x2		x1		x1		x2		x2

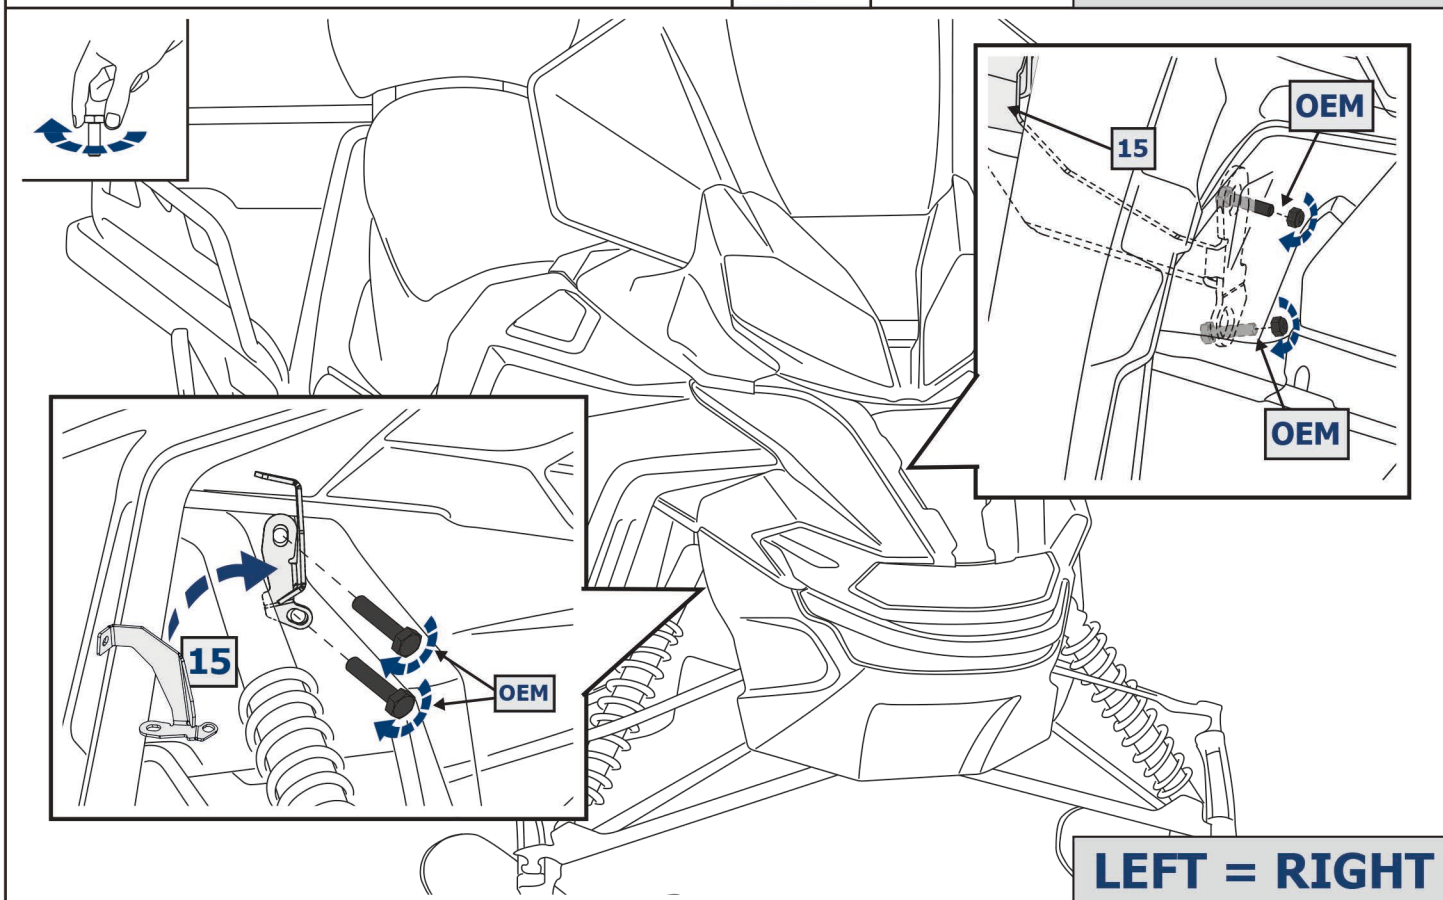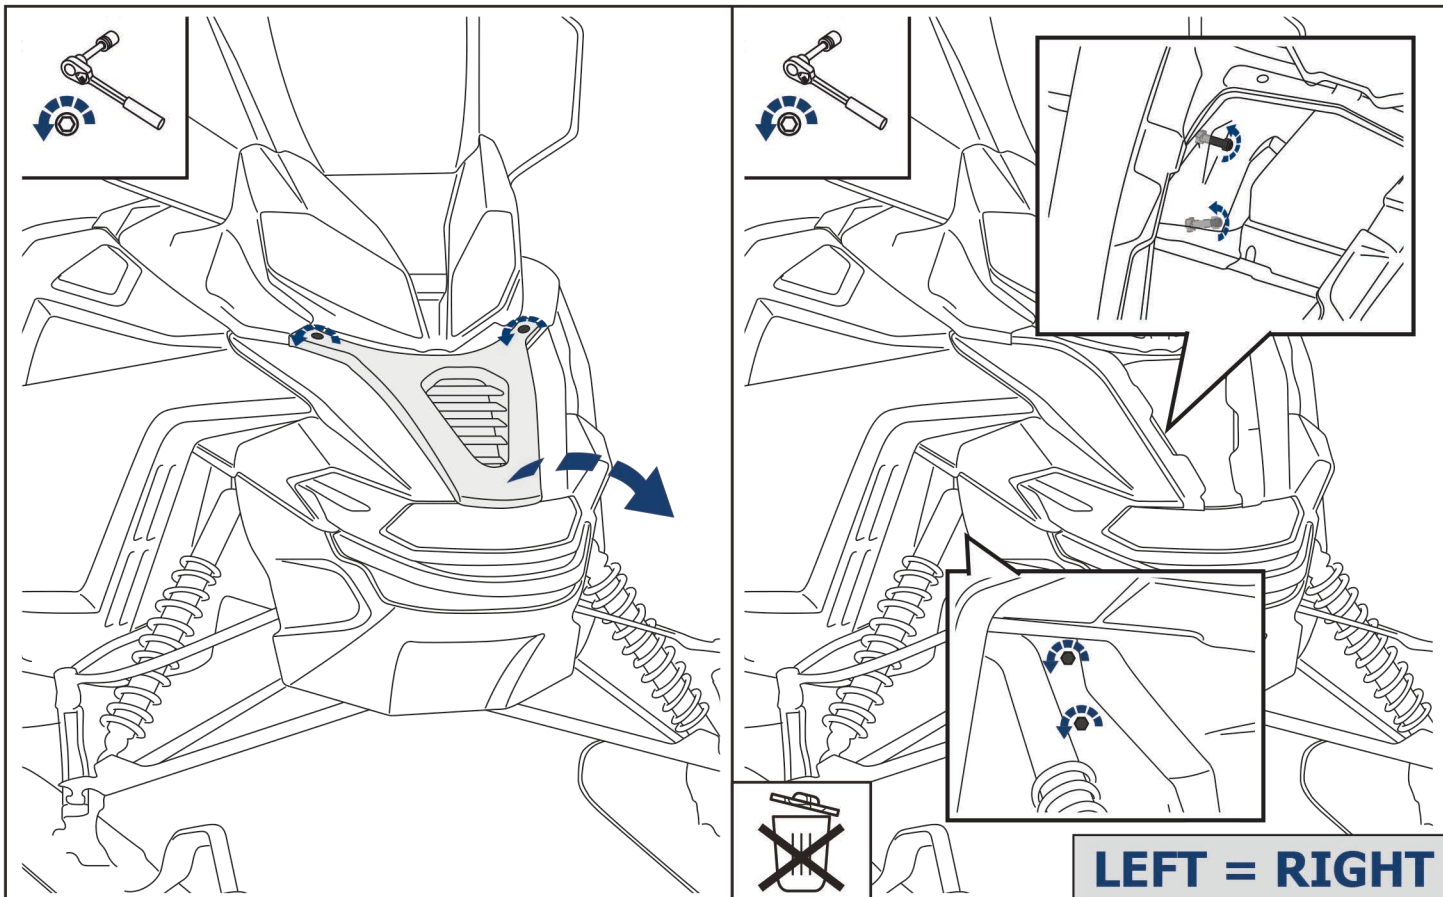

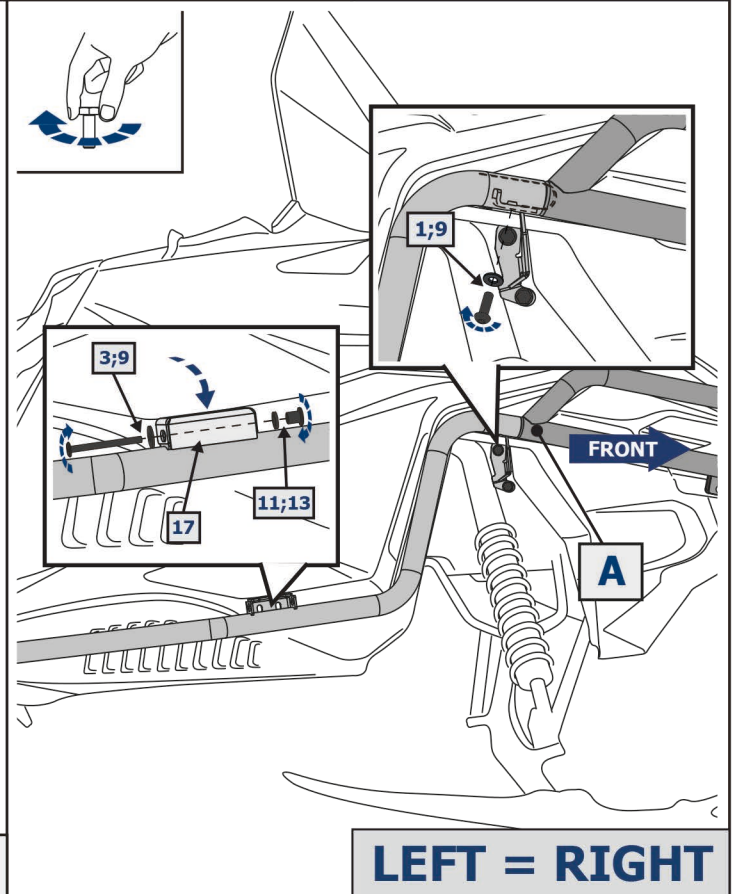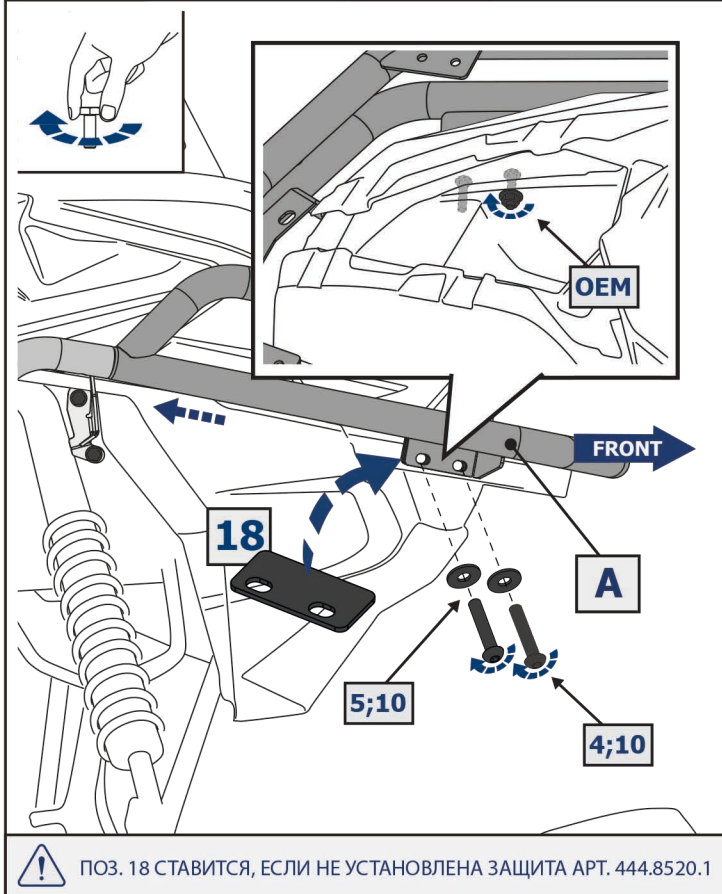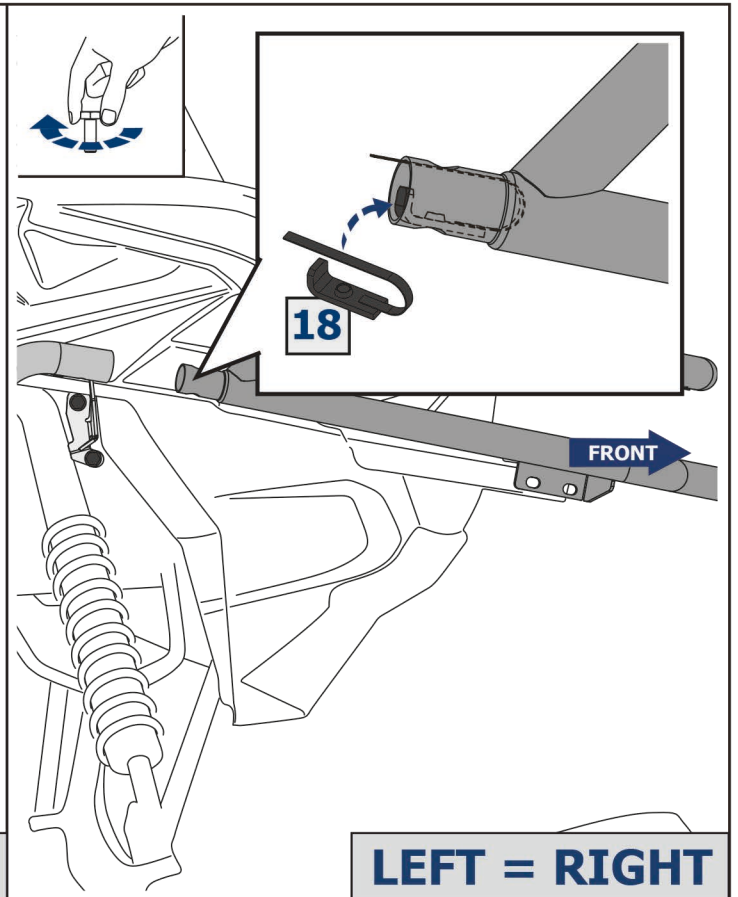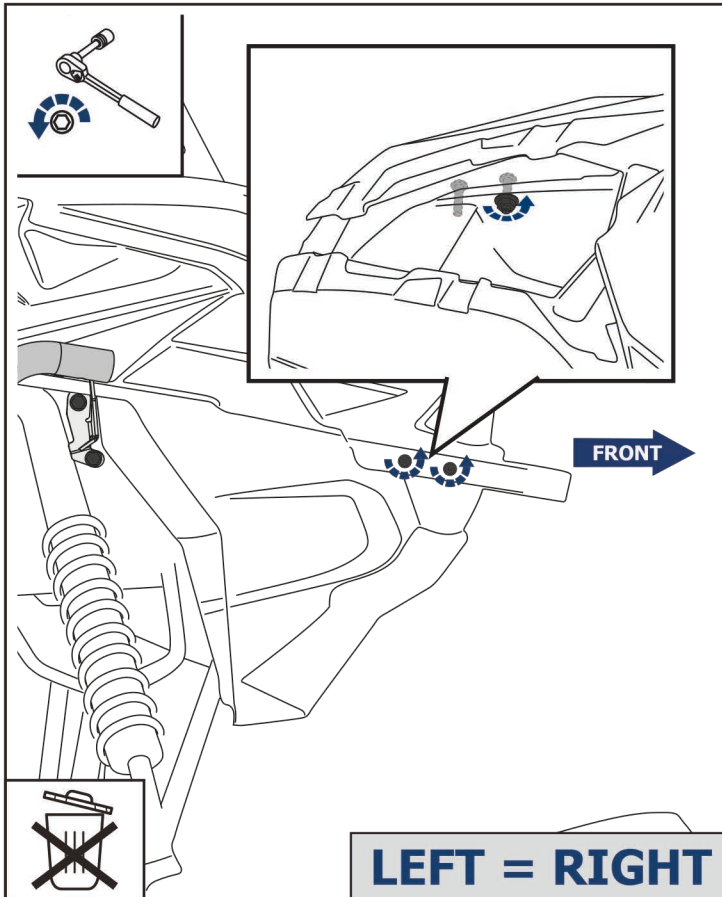

⚠ ПОЗ. 18 СТАВИТСЯ, ЕСЛИ НЕ УСТАНОВЛЕНА ЗАЩИТА АРТ. 444.8520.1

