

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




For: RM 800 ATV (2016-)

2444.7737.1;
444.7737.1




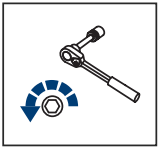


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

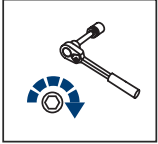


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

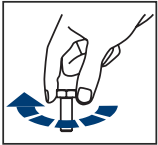


EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов

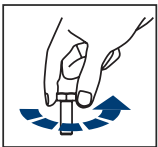

EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

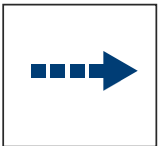

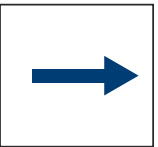


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение












EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 13		EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож
---	---	---	-------------------	---	---

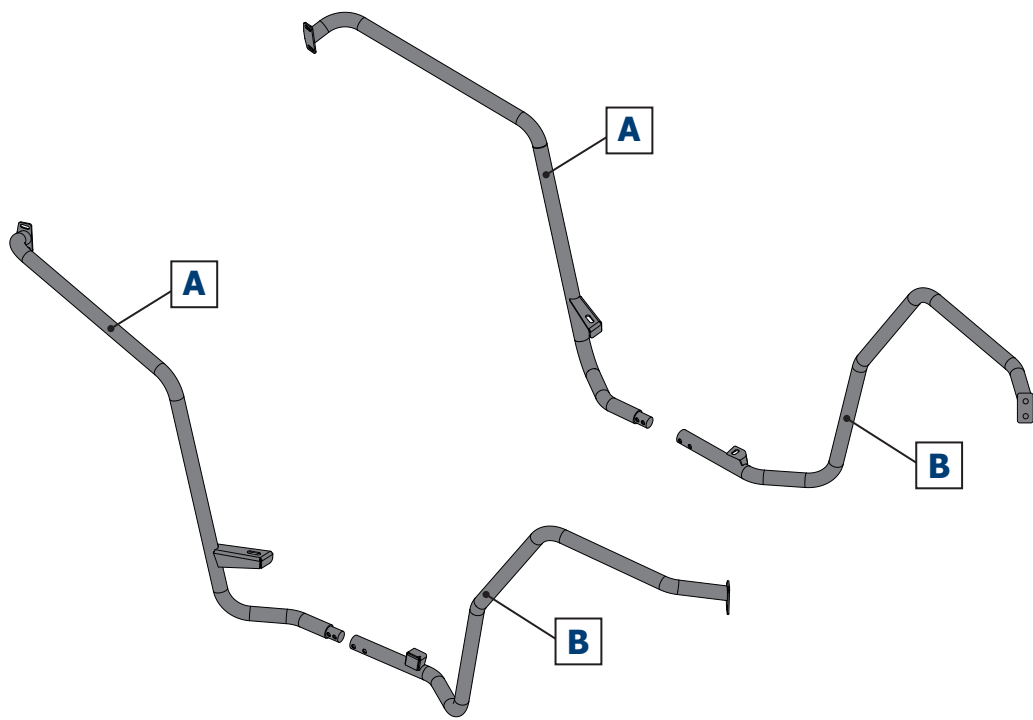

1  x2	2  x2	3  6x16 x8	4  6x45 x8	5  8x16 x4	6  x4
7  ø6 x8	8  ø8 x4				

