

EN INSTALLATION MANUAL FRONT BUMPER

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




For: TGB BLADE 1000 (2019-)


2444.9995.1; 444.9995.1

2444.9996.1; 444.9996.1



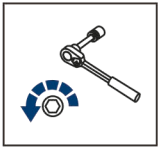

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

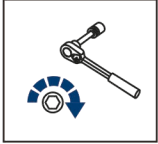

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

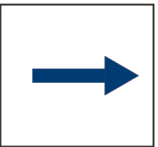

EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение









EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот







EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож



2444.9996.1; 444.9996.1

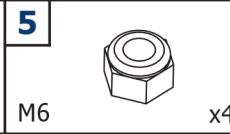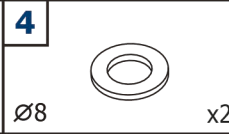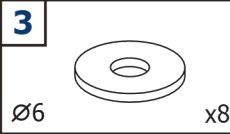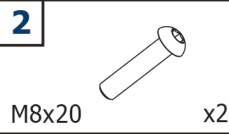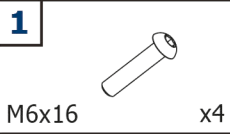
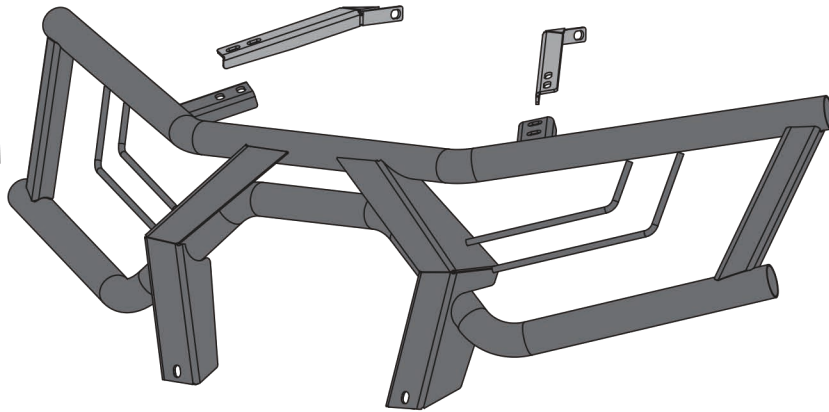


2444.9995.1; 444.9995.1

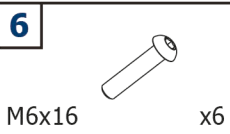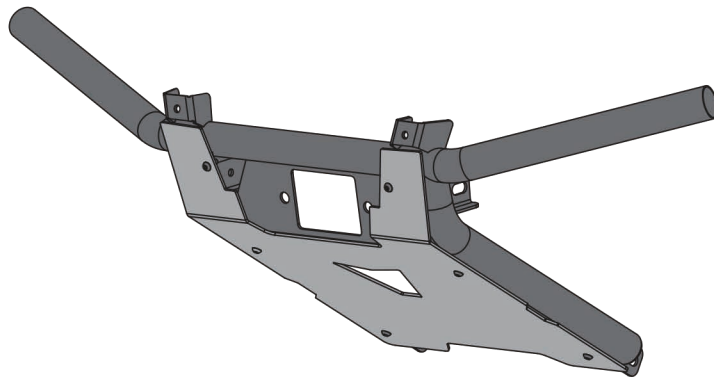

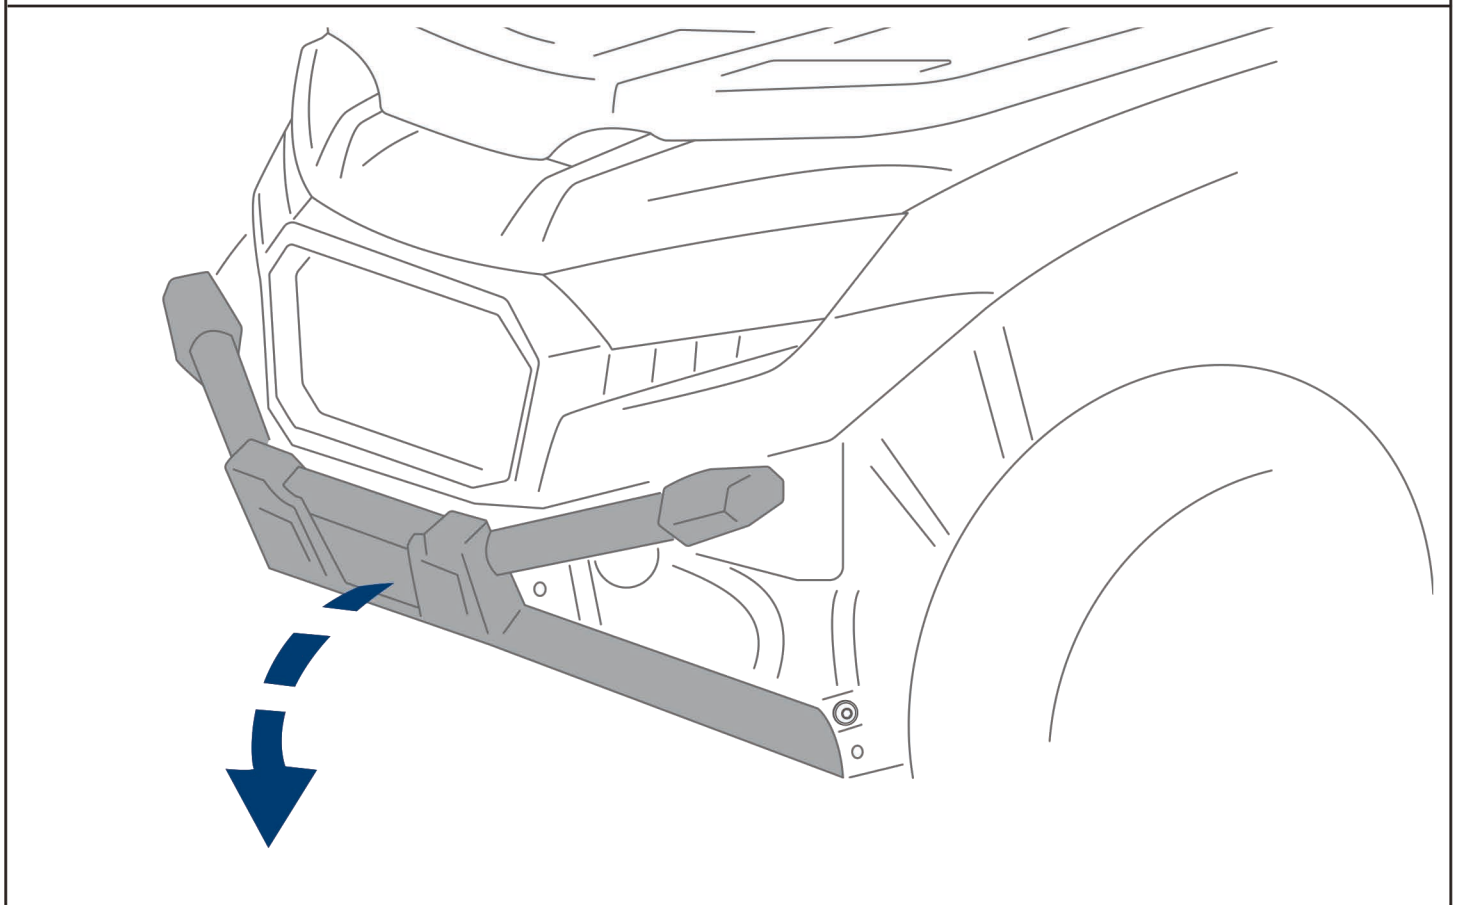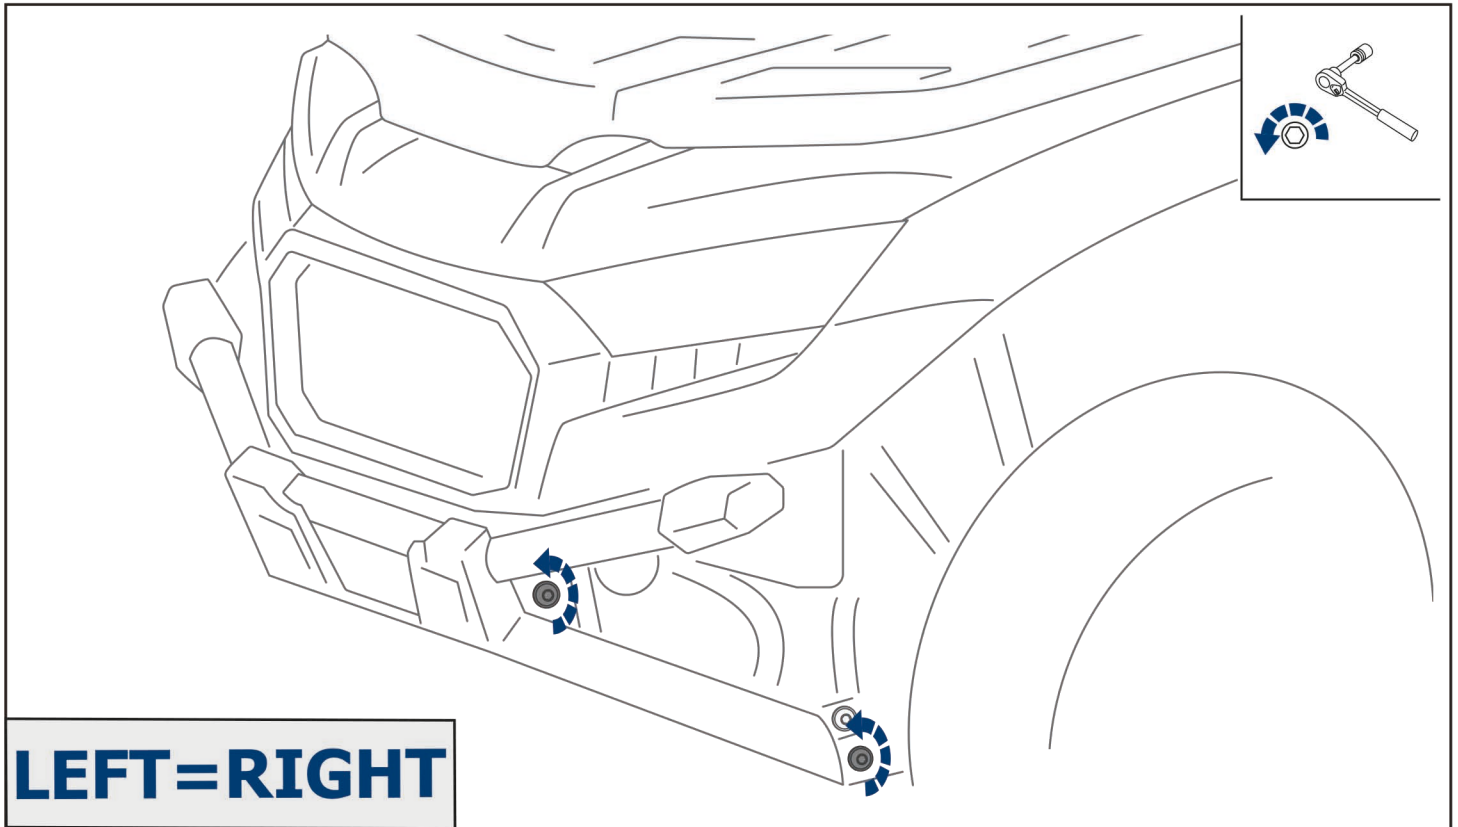


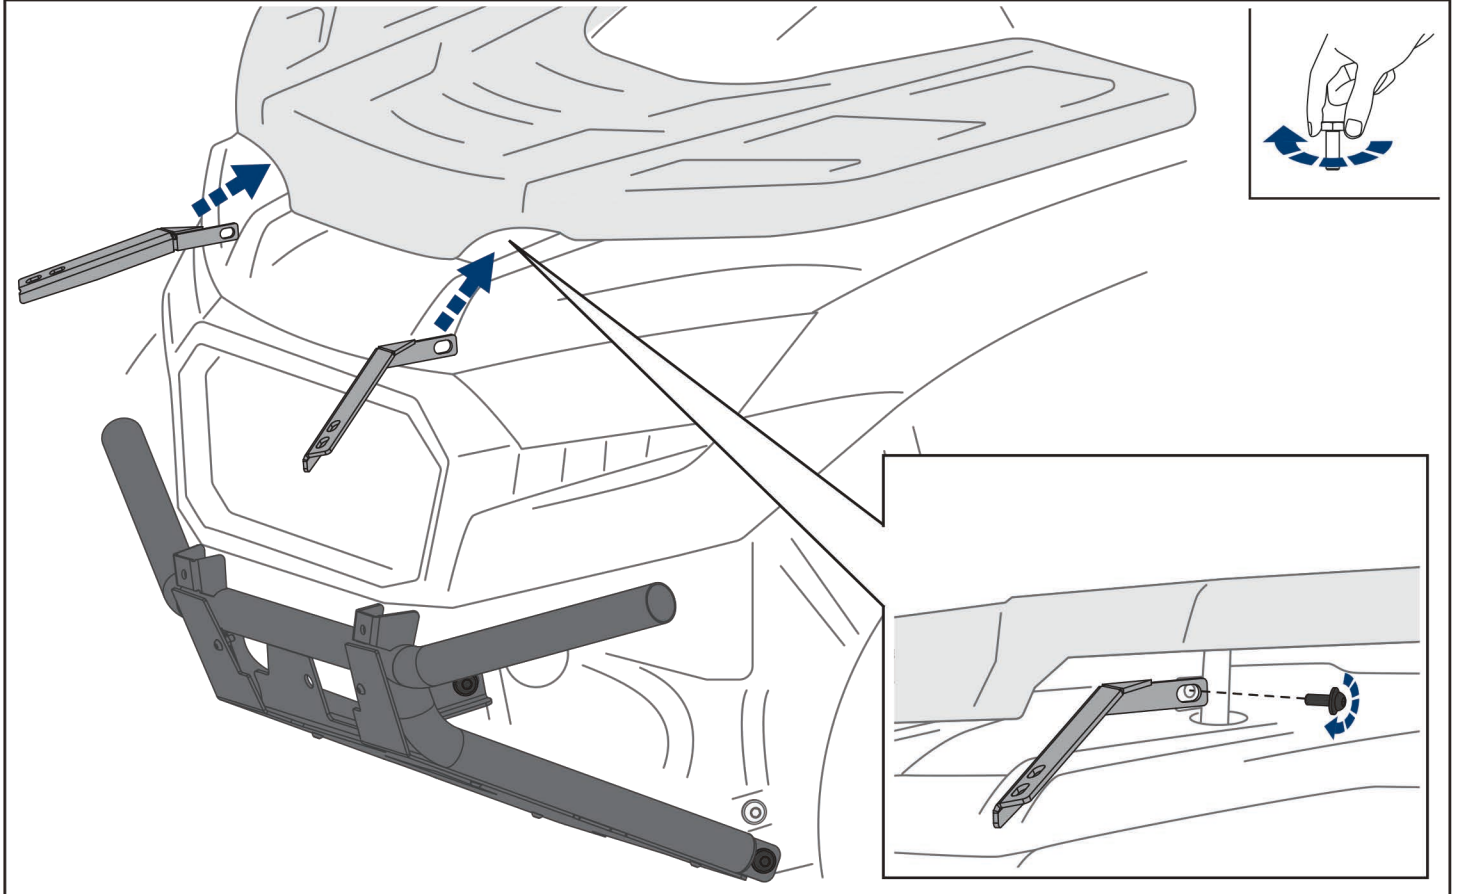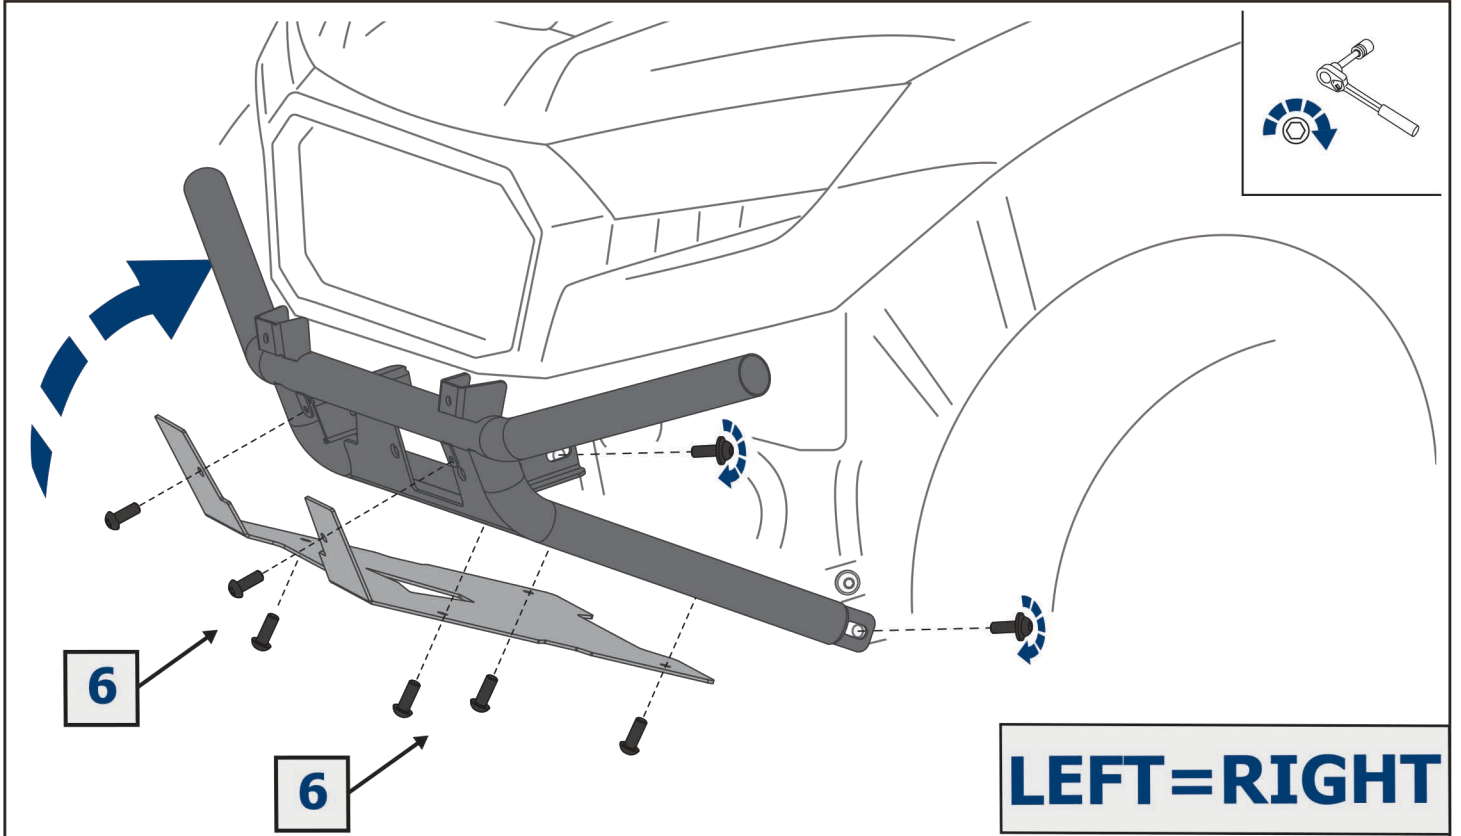

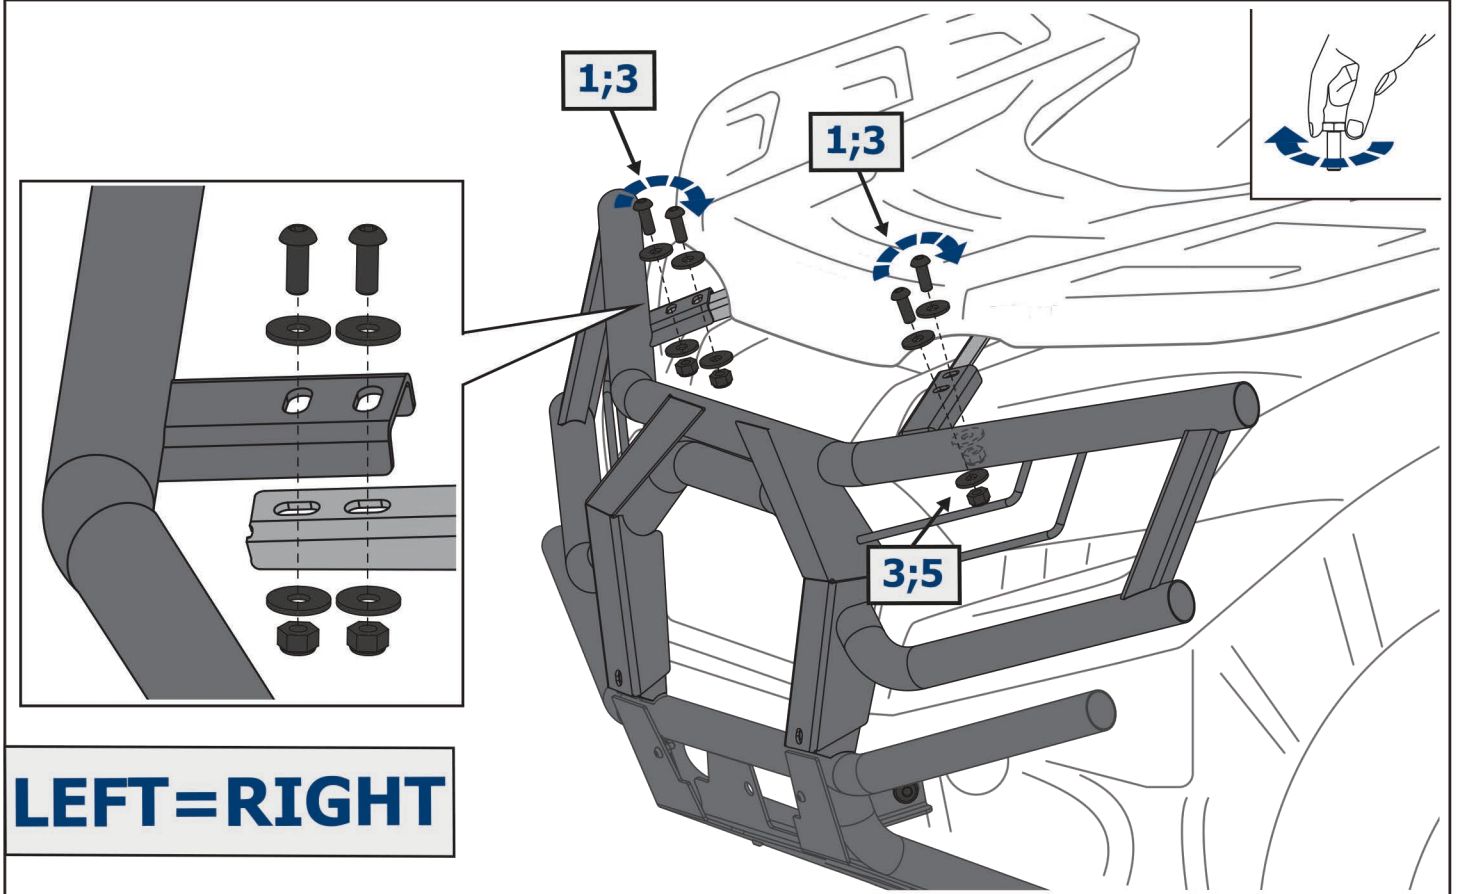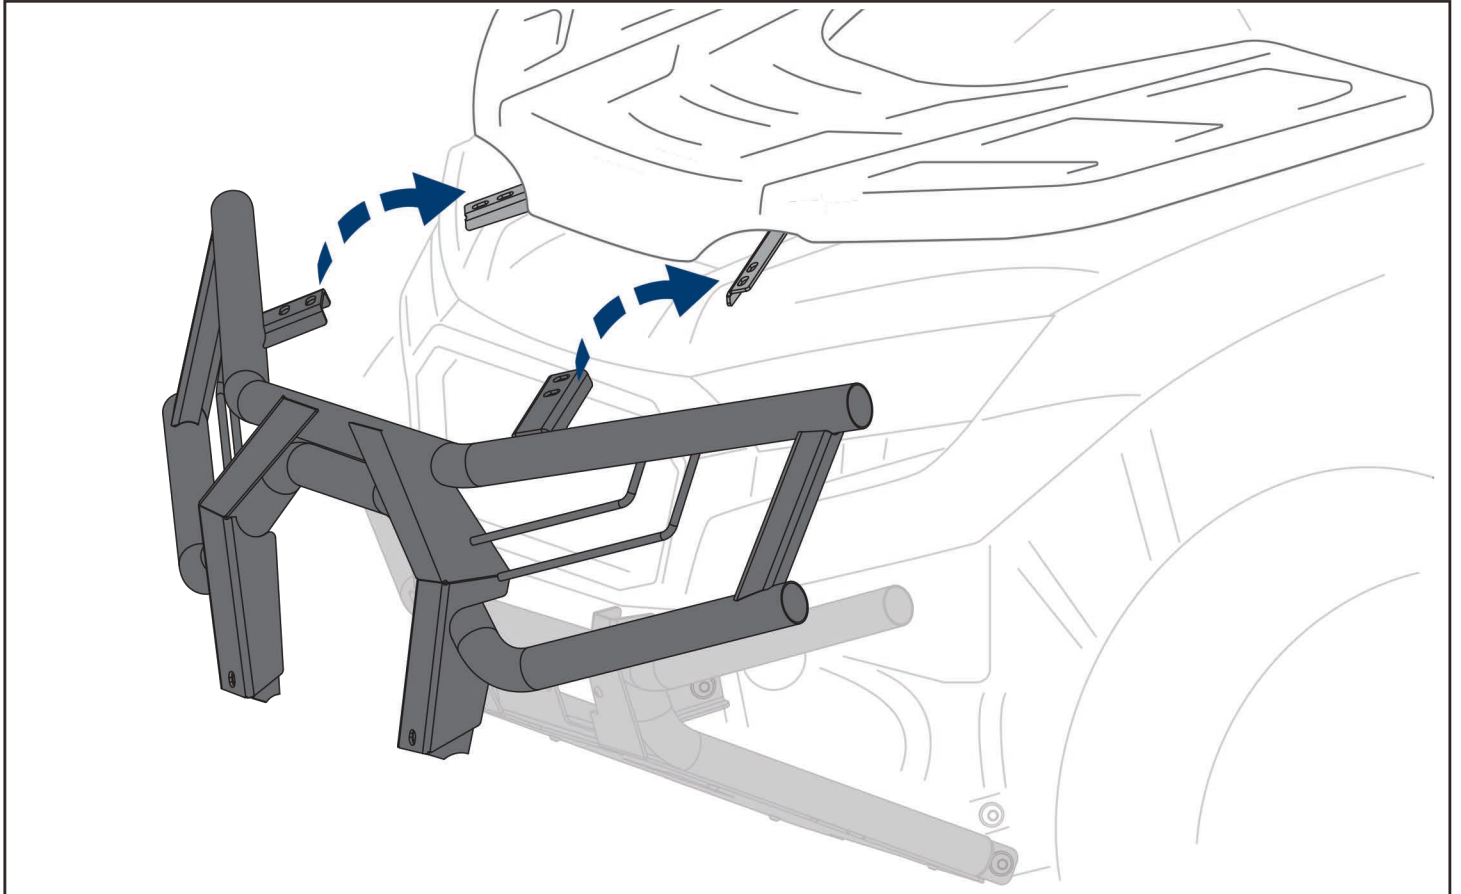



2;4

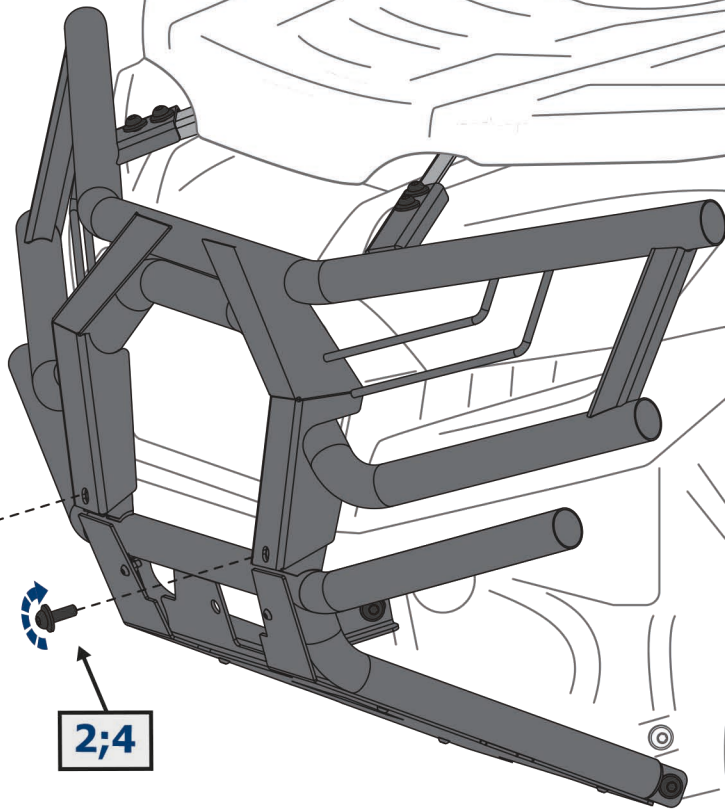

2;4



M6=9.5 Nm



M8=24 Nm

