

EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: Kayo T2 (2016-)

2444.8307.1



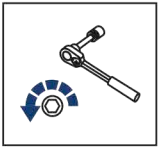


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

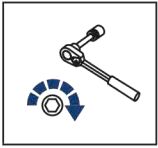


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов

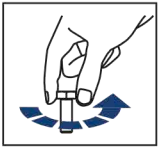

EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

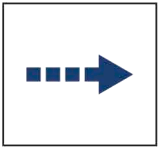

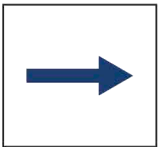


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение











EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение

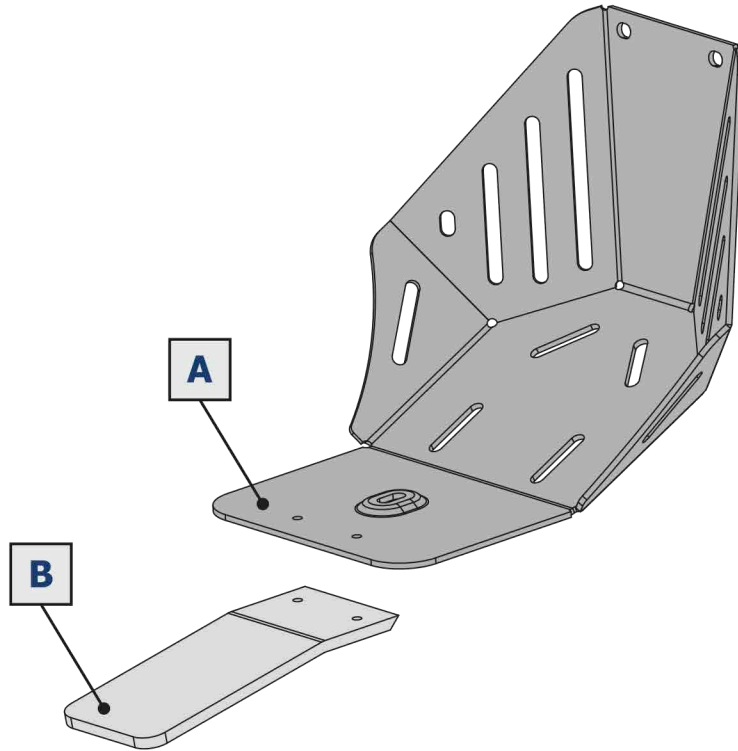

EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10		HEX S - 4; S - 5
---	---	---	--------	---	------------------------



1		2		3		4		5		6	
M6x16	x2	M8x25	x3	ø6	x2	ø8	x3	M6	x2		x1
7											
	x1										

