

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА




**For: RM 800 ATV (2016- )**

2444.7736.1;  
444.7736.1



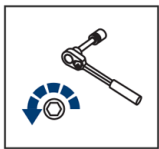

EN Regular fasteners  
DE Originale montageteile  
RU Штатный крепеж

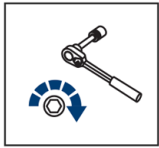


EN Regular fasteners  
DE Originale montageteile  
RU Штатный крепеж



EN Screw a several turns  
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen  
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts  
DE Bolzen lockern  
RU Выкрутить на несколько оборотов

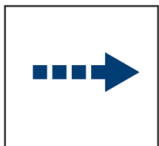




EN Movement Arrow  
DE Bewegungsrichtung  
RU Движение







EN Location/Position Arrow  
DE Anordnung/Positionsrichtung  
RU Расположение





EN Screw Arrow  
DE Drehungsrichtung  
RU Поворот

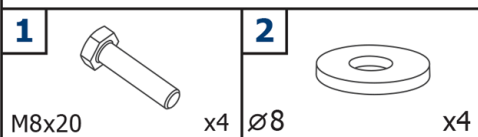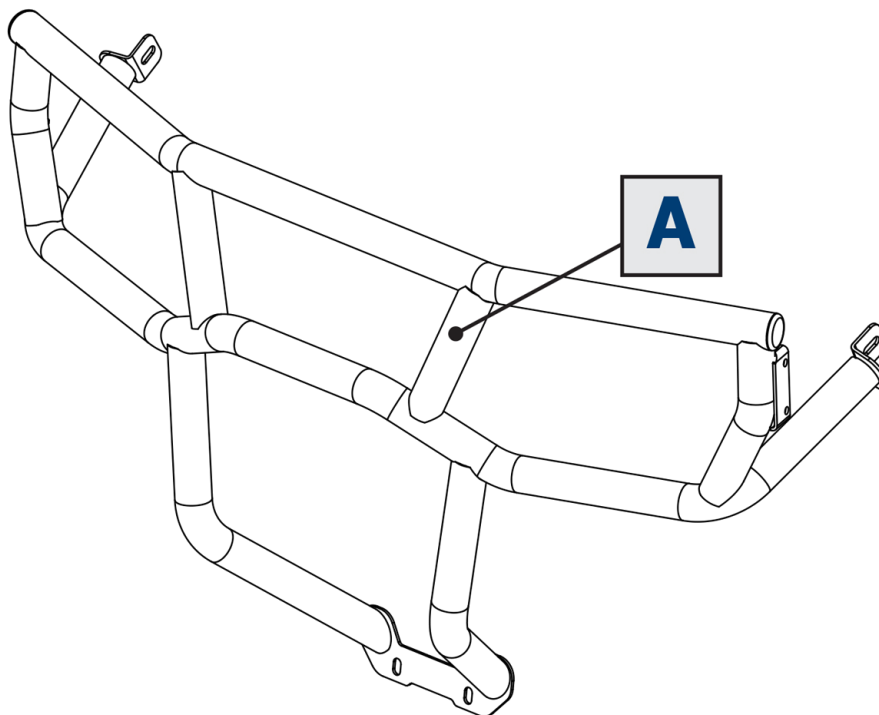

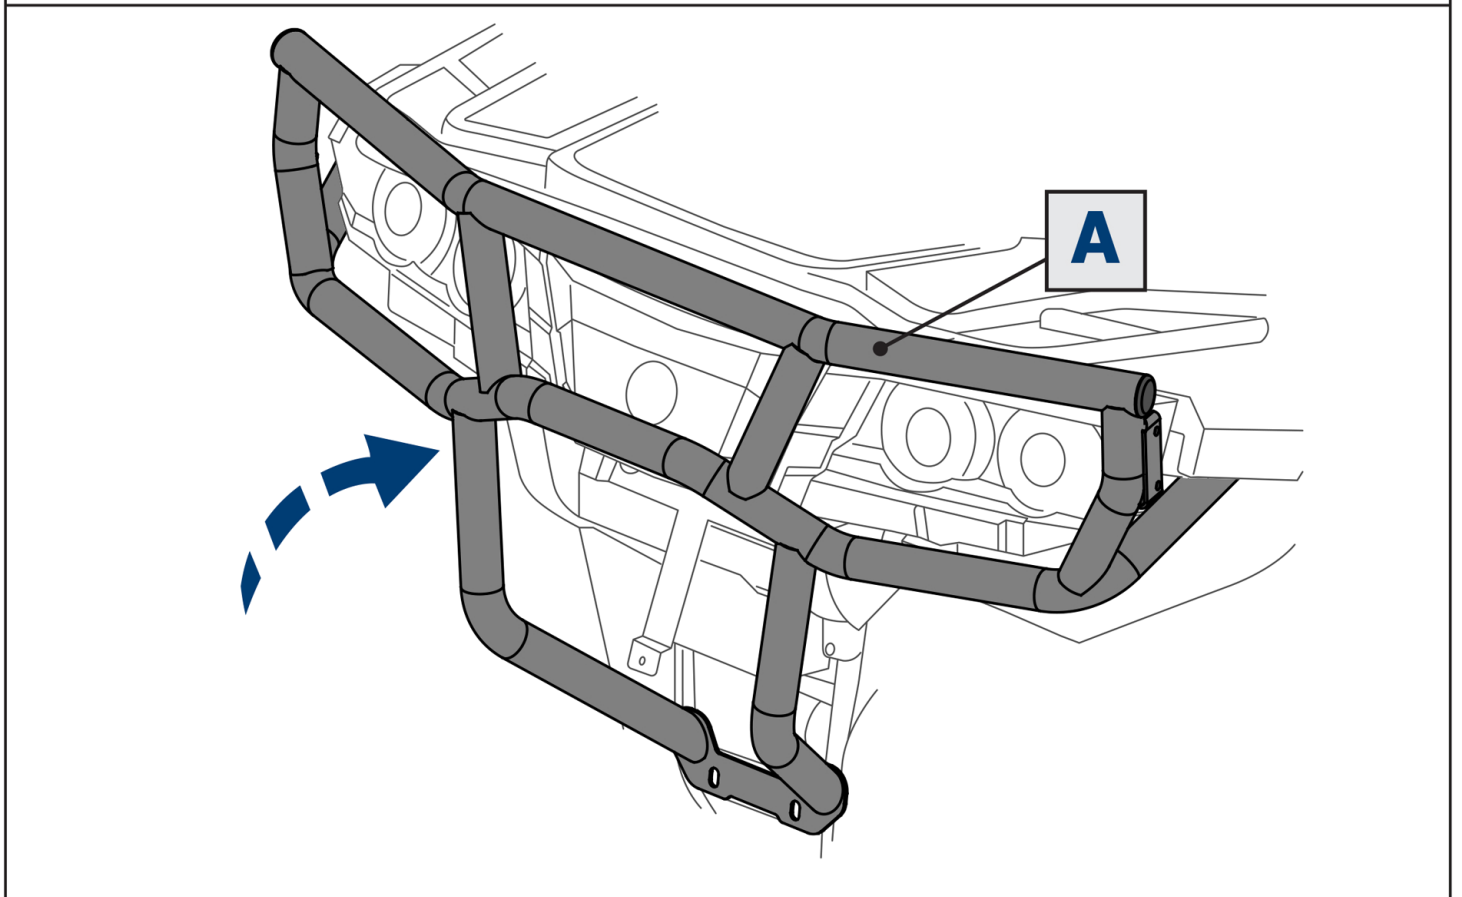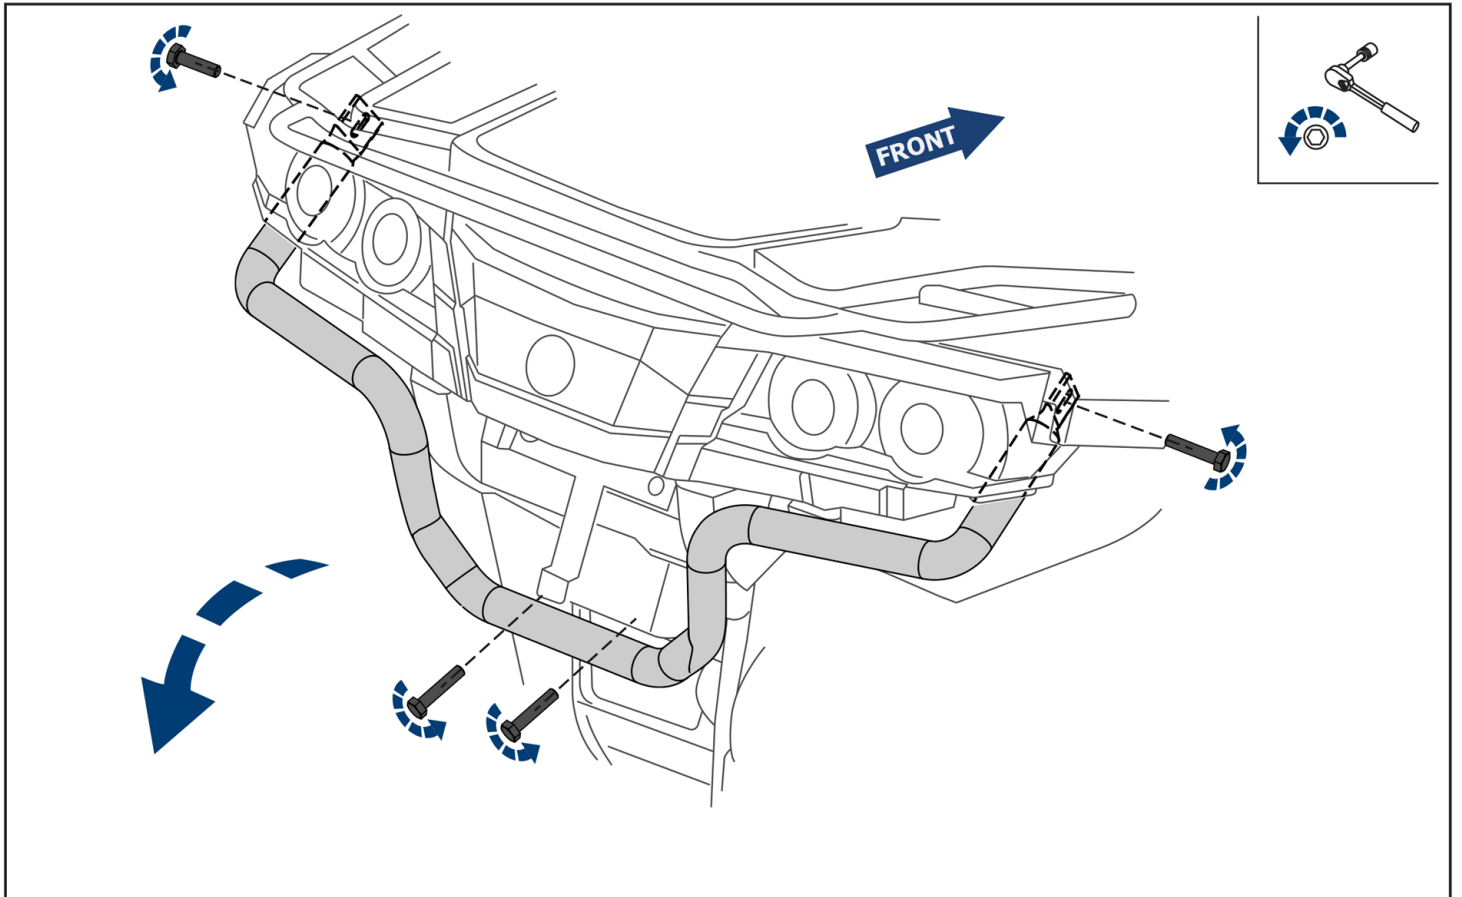

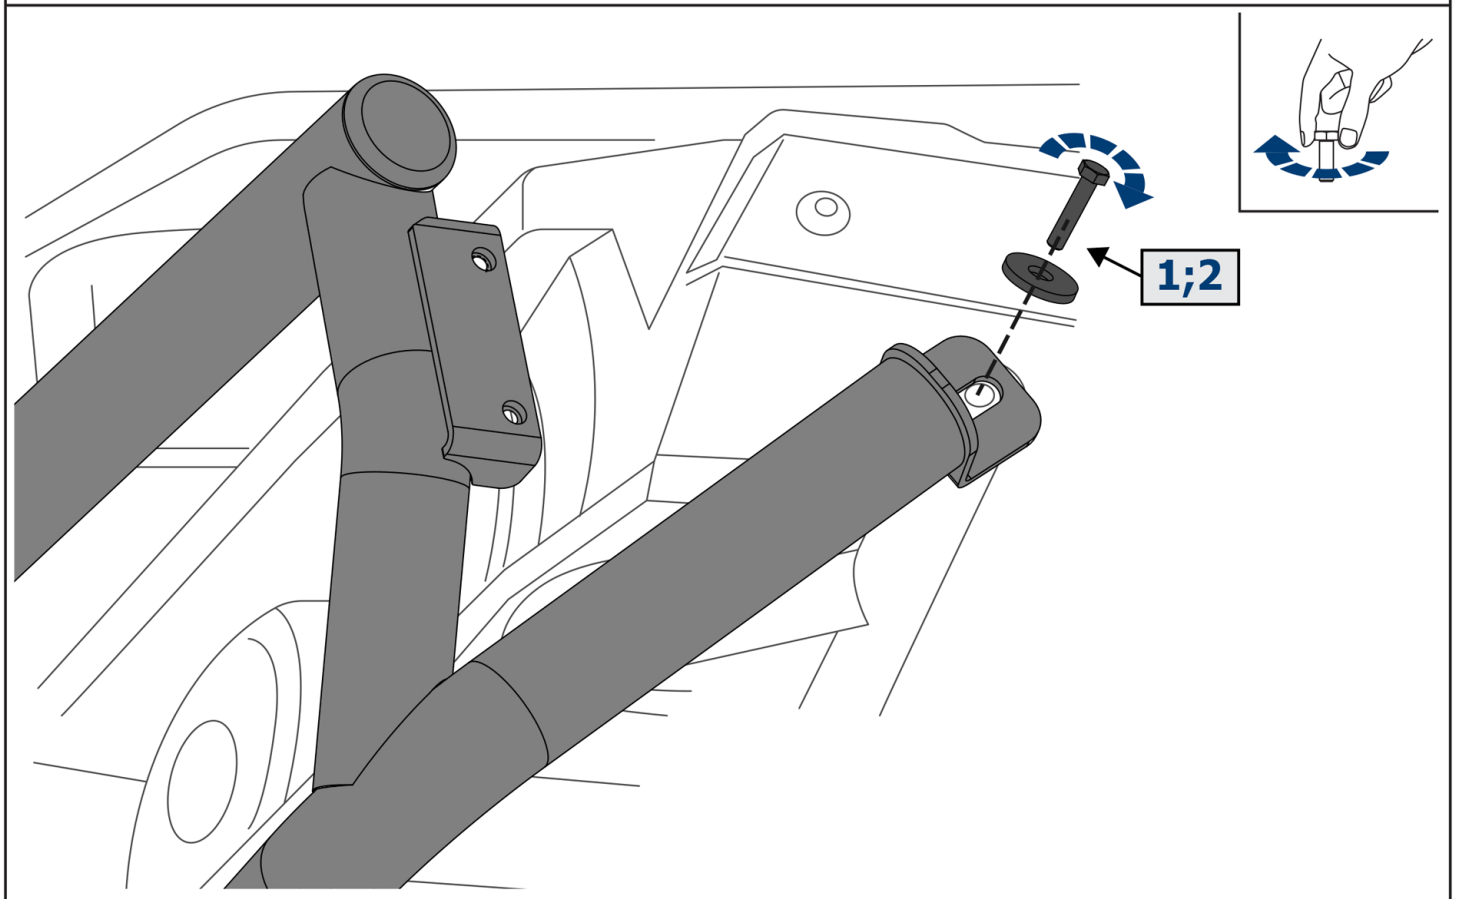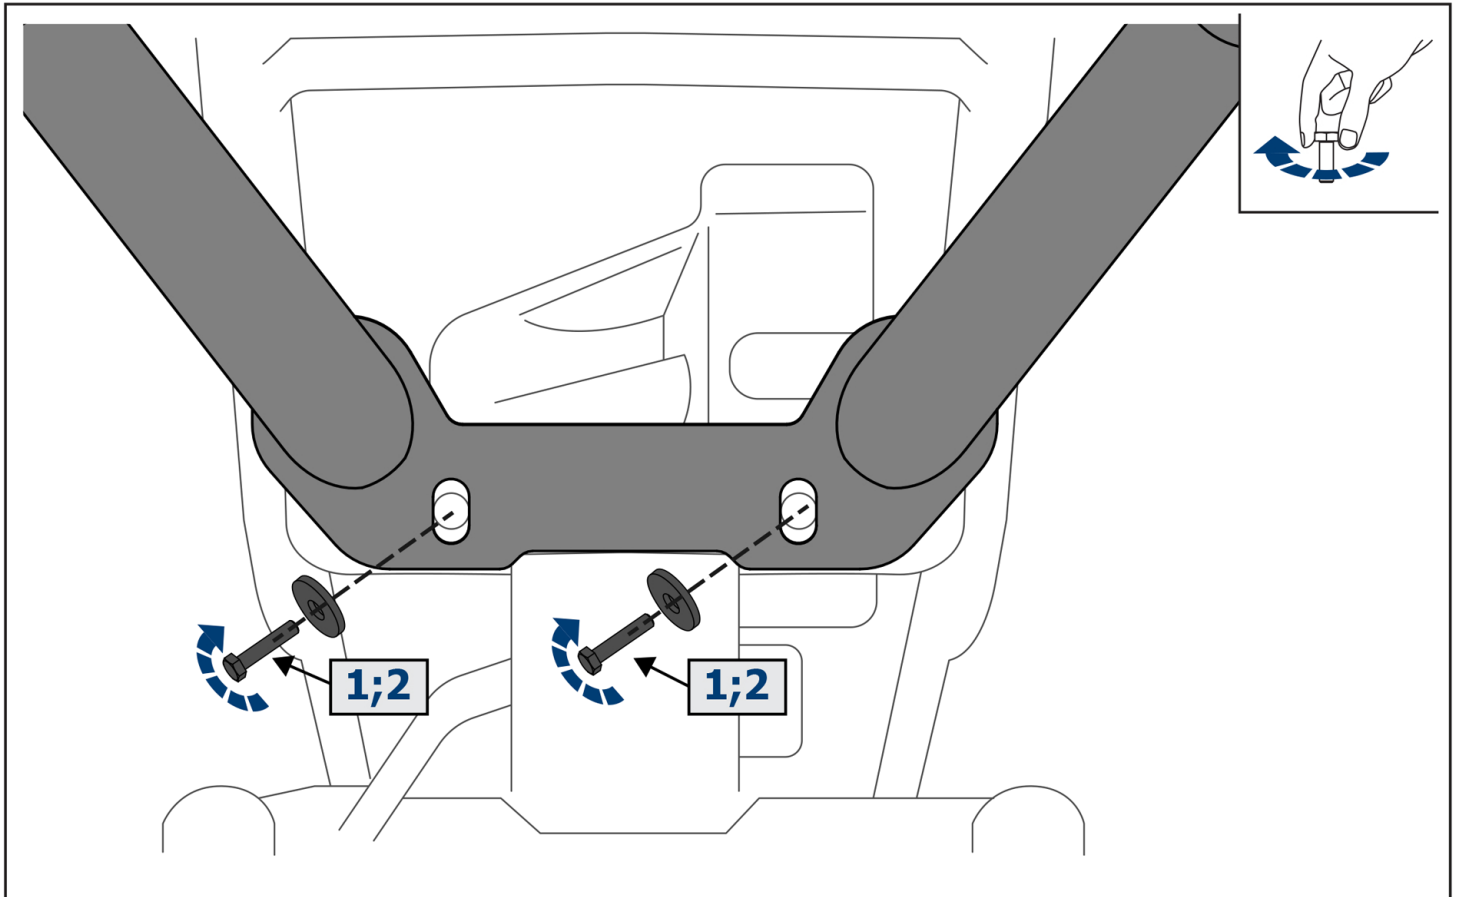

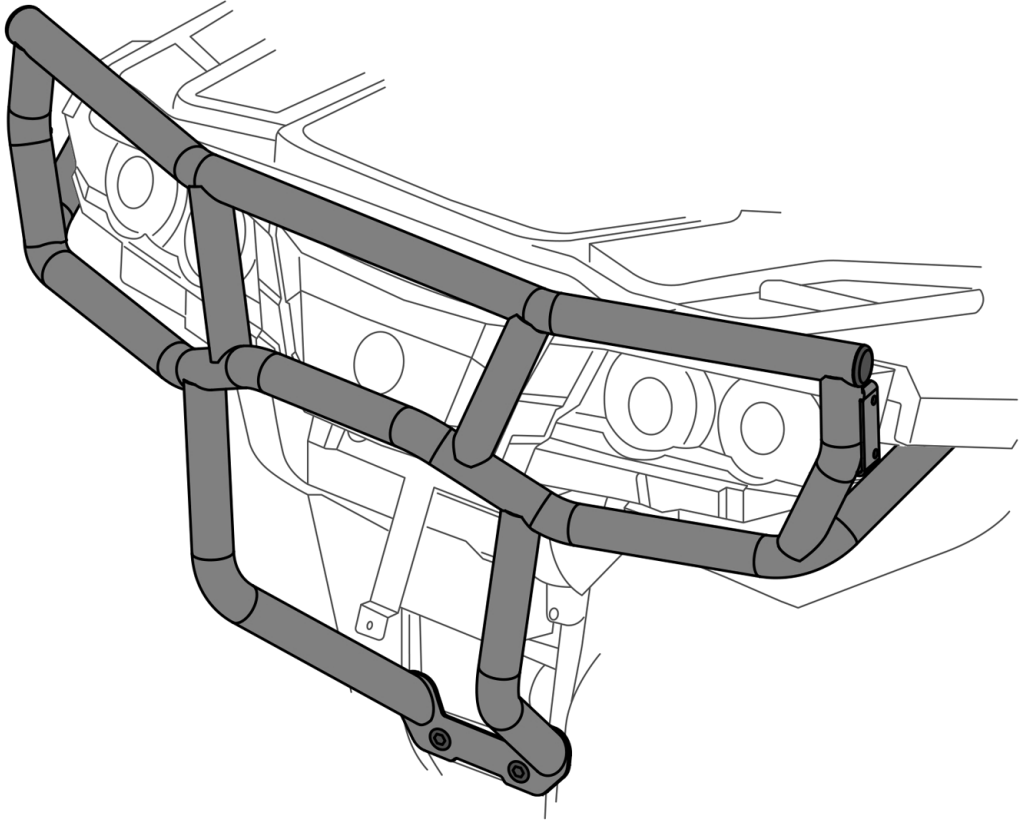

**M8=30 Nm**