

EN

RADIATOR RELOCATION KIT WITH PLATFORM INSTALLATION MANUAL

DE

EINBAUVORSCHRIFT FÜR DIE AUSTRAGUNG DES KÜHLERS


RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА КРОНШТЕЙНОВ
С ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ВЫНОСА РАДИАТОРА



For: CFMoto CForce 800 HO EPS (2024-)

2444.8191.1

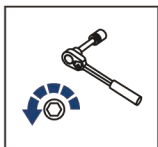

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

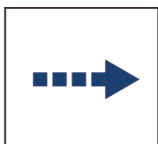

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

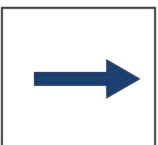





EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10		HEX S - 4 S - 5		EN Wrench DE Schlüssel RU Гаечный ключ	10 mm
---	---	---	--------	---	-----------------------	--	--	-------

1		2		3		4		
	x1		x1	M6x20	x6	ø6	x6	

